



SAMSUNG

User Manual

ST30

Tento návod na použitie obsahuje podrobné inštrukcie ohľadom použitia fotoaparátu. Prečítajte si ho, prosíme, pozorne.

 *Kliknite na tému*

Základné riešenie problémov

Rýchly sprievodca

Obsah

Základné funkcie

Rozšírené funkcie

Možnosti snímania

Prehrávanie/úpravy

Nastavenia

Prílohy

Register

Informácie ohľadom bezpečnosti a ochrany zdravia

Vždy konajte podľa uvedených upozornení a tipov ohľadom použitia prístroja, zabránite vzniku nebezpečných situácií a maximálne využijete fotoaparát.



Varovanie – situácie, kedy môže dôjsť k zraneniu vás či ďalších osôb

Fotoaparát nedemontujte ani sa ho nepokúšajte opravovať.

Mohlo by to vyústiť do poranenia elektrickým prúdom alebo do poškodenia fotoaparátu.

Nepoužívajte fotoaparát v blízkosti horľavých alebo výbušných plynov či kvapalín.

Môže to spôsobiť požiar alebo výbuch.

Do fotoaparátu nekladajte horľavé materiály, ani tieto materiály nekladajte do blízkosti fotoaparátu.

Mohlo by to spôsobiť požiar alebo poranenie elektrickým prúdom.

Nedotýkajte sa fotoaparátu mokrými rukami.

Môže to spôsobiť poranenie elektrickým prúdom.

Chráňte zrak objektu.

Nepoužívajte blesk v blízkosti (menej než 1 m/3 ft) ľudí či zvierat. Ak blesk používate príliš blízko očí objektu, môže to spôsobiť dočasné alebo trvalé poškodenie zraku.

Prístroj udržiajte mimo dosahu malých detí a zvierat.

Fotoaparát a všetko príslušenstvo udržiajte mimo dosahu malých detí a zvierat. Môže dôjsť k zraneniu alebo vdýchnutiu malých častí. Pohyblivé diely a príslušenstvo môžu znamenať fyzické ohrozenie.

Nevystavujte fotoaparát na dlhší čas priamemu slnku ani vysokým teplotám.

Dlhšie vystavenie fotoaparátu slnečnému svetlu alebo vysokým teplotám vedie k poškodeniu vnútorných súčastí fotoaparátu.

Fotoaparát ani nabíjačku neprikrývajte látkami ani oblečením.

Fotoaparát sa môže prehriať, čo ho môže pokaziť alebo to môže spôsobiť požiar.

Ak sa do vášho fotoaparátu dostanú tekutiny alebo cudzie predmety, odpojte všetky zdroje napájania, ako je napríklad batéria alebo nabíjačka a potom kontaktujte servisné stredisko spoločnosti Samsung.



Pozor – situácie, kedy môže dôjsť k poškodeniu fotoaparátu či ďalších zariadení

Ak prístroj ukladáte na dlhší čas, vyberte z neho batériu.

Batérie ponechané v prístroji môžu po čase vytiecť alebo skorodovať a poškodiť fotoaparát.

Používajte iba originálne, výrobcom odporúčané lítiové náhradné batérie. Batériu nepoškodzuje ani ju neohrievajte.

Mohlo by to spôsobiť požiar alebo poranenia osôb.

Používajte iba batérie, nabíjačky, káble a príslušenstvo, ktoré sú schválené spoločnosťou Samsung.

- Neodsúhlasené batérie, nabíjačky, káble alebo príslušenstvo môže spôsobiť výbuch batérie, poškodenie fotoaparátu alebo poranenie.
- Spoločnosť Samsung nie je zodpovedná za škody alebo poranenia spôsobené používaním neodsúhlasených batérií, nabíjačiek, káblov alebo príslušenstva.

Batérie nepoužívajte na účely, na ktoré neboli navrhnuté.

Mohlo by to spôsobiť požiar alebo poranenie elektrickým prúdom.

Blesku sa počas jeho činnosti nedotýkajte.

Pri činnosti je blesk veľmi horúci a môže vás popáliť.

AK používate nabíjačku na striedavý prúd, vypnite fotoaparát skôr, ako túto nabíjačku odpojte.

Nedodržanie tohto pokynu môže vyústiť do požiaru alebo poranenia elektrickým prúdom.

Nepoužívanú nabíjačku odpojte od siete.

Nedodržanie tohto pokynu môže vyústiť do požiaru alebo poranenia elektrickým prúdom.

Pri nabíjaní batérií nepoužívajte poškodený sieťový prívod, zástrčku ani sieťovú zásuvku.

Mohlo by to spôsobiť požiar alebo poranenie elektrickým prúdom.

Nedovoľte, aby sa nabíjačka na striedavý prúd dostala do kontaktu s koncovkami +/- na batérii.

Hrozí požiar alebo úraz elektrickým prúdom.

Na diely fotoaparátu netlačte, ani na ne nevyvíjajte tlak.

Mohlo by to spôsobiť poruchu fotoaparátu.

Pri pripájaní káblov či sieťových adaptérov a práci s kartou či batériou konajte opatrne.

Použitie sily na zástrčky, použitie nevhodných káblov a nesprávna inštalácia batérie či karty vedie k poškodeniu zásuviek, prístroja a príslušenstva.

Karty s magnetickými pásmi udržiavajte mimo puzdra fotoaparátu.

Informácie uložené na karte by sa mohli poškodiť alebo vymazať.

Nepoužívajte poškodené nabíjačky, batérie ani karty.

Môže to vyústiť do poranenia elektrickým prúdom, poškodenia fotoaparátu alebo by to mohlo spôsobiť požiar.

Pred použitím fotoaparát vyskúšajte.

Výrobca nenesie žiadnu zodpovednosť za stratené dáta ani škody spôsobené nefunkčnosťou prístroja alebo jeho nesprávnym použitím.

Kábel je nutné pripojiť zástrčkou s kontrolkou (▲) do fotoaparátu.

Ak kábel otočíte, môže dôjsť k poškodeniu súborov. Výrobca nezodpovedá za žiadne škody spojené so stratou dát.

Informácia o autorských právach

- Microsoft Windows a logo Windows sú registrovanými obchodnými známkami spoločnosti Microsoft Corporation.
- micro SD™, micro SDHC™ sú registrované ochranné známky spoločnosti SD Association.
- Mac je registrovanou obchodnou známkou spoločnosti Apple Corporation.
- Ochranné známky a obchodné názvy použité v tejto príručke sú vlastníctvom ich príslušných vlastníkov.

- V rámci zlepšenia výrobku môžu byť parametre fotoaparátu alebo obsah tohto návodu zmenené bez predchádzajúceho upozornenia.
- Nemáte oprávnenie opätovne použiť alebo rozširovať žiadnu časť tejto príručky bez predchádzajúceho povolenia.
- Informácie o licencií otvoreného zdrojového kódu nájdete v súbore „OpenSourceInfo.pdf“, ktorý sa nachádza na dodanom CD-ROM-e.

Usporiadanie návodu na použitie

Základné funkcie 11

Tu nájdete popis fotoaparátu, ikon a základných funkcií snímania.

Rozšírené funkcie 26

Tu sa dozviete, ako fotografovať s rôznymi režimami a ako snímať videá alebo hlasové poznámky.

Možnosti snímania 35

Tu sa dozviete viac o možnostiach nastavenia v režime snímania.

Prehrávanie/úpravy 51

Naučte sa prehrávať fotografie, videá a upravovať fotografie alebo videá. Naučíte sa taktiež pripojiť fotoaparát k počítaču, tlačiarňam alebo televízoru.

Nastavenia 72

Pozrite si možnosti konfigurácie nastavení vášho fotoaparátu.


Prílohy 77

Získajte informácie o chybových správach, technických údajoch a údržbe.

Označenia použité v návode

Režim snímania	Označenie
Smart Auto (Inteligentná automatika)	
Program	
DIS (Digitálna stabilizácia obrazu)	
Scene (Scéna)	
Movie (Video)	

Ikony režimu snímania

Tieto ikony označujú, že funkcia je dostupná v zodpovedajúcom režime. Režim  nemusí podporovať funkcie vo všetkých scénických režimoch.

napr.:

Ručné nastavenie expozície (EV)   

V závislosti od okolitého osvetlenia môžu byť vaše snímky niekedy príliš svetlé alebo tmavé. V týchto prípadoch získate lepšie snímky nastavením expozície.







Tmavšia (-)

Neutrálna (0)

Svetlejšia (+)

Dostupné v režimoch Program, DIS (Digitálna stabilizácia obrazu) a Movie (Video)

Ikony použité v návode

Ikona	Funkcia
	Ďalšie informácie
	Bezpečnostné a ďalšie upozornenia
[]	Tlačidlá fotoaparátu, napr.: [Spúšť] (označuje tlačidlo spúšte)
()	Číslo strany s príslušnou informáciou
→	Poradie možností alebo ponúk, ktoré je nutné postupne zvoliť pre dokončenie kroku, napr.: Vyberte Shooting (Snímanie) → White Balance (Vyváženie bielej) (znamená zvolte Shooting (Snímanie) a potom White Balance (Vyváženie bielej)).
*	Poznámka


Skratky použité v návode

Skratka	Definícia
ACB	Auto Contrast Balance (Automatické vyváženie kontrastu)
AEB	Auto Exposure Bracket (Automatická séria so zmenou expozície)
AF	Auto Focus (Automatické ostrenie)
DIS	Digital Image Stabilization (Digitálna stabilizácia obrazu)
DPOF	Digital Print Order Format (Formát pre objednávanie tlače fotografií)
EV	Exposure Value (Hodnota expozície)
ISO	International Organization for Standardization (Medzinárodná organizácia pre štandardizáciu)
WB	White Balance (Vyváženie bielej)

Výrazy použité v návode


Použitie tlačidla spúšte

- Polovičné stlačenie [**Spúšť**]: stlačte spúšť do polovice zdvihu
- Stlačenie [**Spúšť**]: úplné stlačenie tlačidla spúšte

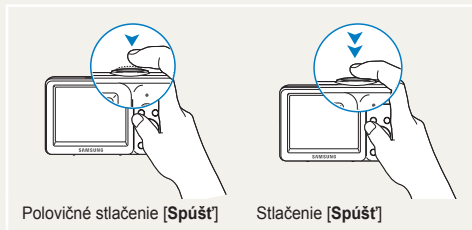

Objekt, pozadie a kompozícia

- **Objekt**: hlavný objekt scény, napr. osoba, zviera alebo zátiešie
- **Pozadie**: predmety obklopujúce objekt
- **Kompozícia**: kombinácia objektu a pozadia

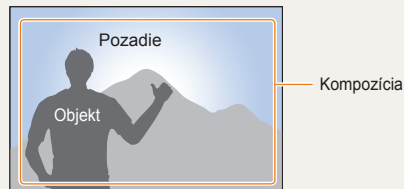


Expozícia (jas)

Množstvo svetla, ktoré prejde do fotoaparátu, sa označuje ako expozícia. Expozíciu môžete ovplyvniť zmenou expozičného času, clony a citlivosti ISO. Zmena expozície vedie k tmavším alebo svetlejšími snímkami.



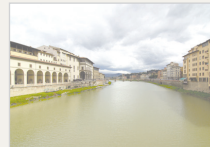


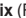











Normálna expozícia



Preexpozícia (príliš svetlé)

Základné riešenie problémov

Tu nájdete odpovede na najčastejšie otázky. Väčšinu ťažkostí môžete jednoducho vyriešiť nastavením možností snímania.

	Oči objektu sa javia červené.	<p>Je to spôsobené odrazom svetla blesku od sietnice oka.</p> <ul style="list-style-type: none">• Nastavte blesk na  Red-eye (Červené oči) alebo  Red-eye Fix (Redukcia červ. očí). (str. 38)• Ak už bola snímka vytvorená, vyberte  Red-eye Fix (Redukcia červ. očí) v ponuke úprav. (str. 61)
	Na fotografiách sú prachové častice.	<p>Prachové častice vo vzduchu sú zvýraznené pri použití blesku.</p> <ul style="list-style-type: none">• Vypnite blesk alebo nefotografujte v prašnom prostredí.• Nastavte citlivosť ISO. (str. 39)
	Snímky sú neostré.	<p>Môže to byť spôsobené fotografovaním v tme alebo nesprávnym držaním prístroja.</p> <ul style="list-style-type: none">• Stlačením [Spúšť] do polovice zaistíte zaostrenie na objekt. (str. 24)• Použite režim . (str. 31)
	Snímky sú neostré pri nočnom snímaní.	<p>Expozíčný čas sa predlžuje, pretože fotoaparát sa snaží získať lepšiu expozíciu. To môže spôsobiť ťažkosti so stabilizáciou fotoaparátu a viesť k neostroti vplyvom pohybu.</p> <ul style="list-style-type: none">• Zapnite blesk. (str. 38)• Nastavte citlivosť ISO. (str. 39)• Na stabilné upevnenie fotoaparátu použite statív.• Vyberte  Night (Noc) v režime . (str. 30)
	V protisvetle vychádzajú objekty príliš tmavé.	<p>Ak je za objektom silný svetelný zdroj alebo je v scéne veľký kontrast medzi svetlými a tmavými oblasťami, objekt vyjde na snímke tmavý.</p> <ul style="list-style-type: none">• Nefotografujte proti slnku.• Vyberte  Backlight (Protisvetlo) v režime . (str. 28)• Nastavte blesk na  Fill in (Vyrovnávací). (str. 38)• Nastavte automatické vyváženie kontrastu (ACB). (str. 45)• Nastavte expozíciu. (str. 45)• Nastavte meranie na  Spot (Bodové), ak je objekt v strede rámcika. (str. 46)

Rýchly sprievodca



Fotografovanie osôb

- Režim  > Beauty Shot (Snímka s retušou) ► 29
- Režim  > Portrait (Portrét) ► 28
- Red-eye (Červené oči), Red-eye Fix (Redukcia červ. očí) (pre potlačenie alebo opravu červených očí) ► 38
- Face Detection (Rozpoznanie tváre) ► 42



Fotografovanie v noci alebo v šere

- Režim  > Night (Noc) ► 30
- Režim  > Sunset (Noc), Dawn (Úsvit), Fireworks (Ohňostroji) ► 28
- Nastavenie blesku ► 38
- Citlivosť ISO (nastavenie citlivosti na svetlo) ► 39



Vytvorenie akčnej snímky

- Continuous (Sekvenčné), Motion Capture (Veľmi vysoká rýchlosť) ► 48



Fotografovanie textu, hmyzu alebo kvetín

- Režim  > Close Up (Detail), Text (textu) ► 28
- Macro (Makro), Auto Macro (Autom. makro) (pre snímky zblízka) ► 40
- White Balance (zmena farebného podania) ► 46



Nastavenie expozície (jasu)

- EV (nastavenie expozície) ► 45
- ACB (kompenzácia jasu objektu proti svetlému pozadiu) ► 45
- Metering (Meranie) ► 46
- AEB (vytvorenie troch snímok rovnakej scény s rôznou expozíciou) ► 48



Použitie rôznych efektov

- Fotografické štýly (aplikácia tónov) ► 49
- Nastavenie obrazu (nastavenie sýtosti, ostrosti alebo kontrastu) ► 50



Obmedzenie otrasov fotoaparátu

- Režim  ► 31

- Zobrazenie súborov podľa kategórií v Inteligentnom albume ► 53
- Zmazanie všetkých súborov z pamätevej karty ► 55
- Zobrazenie prezentácie snímok ► 56
- Zobrazenie súborov na TV ► 63
- Pripojenie fotoaparátu k počítaču ► 64
- Nastavenie jasu displeja ► 74
- Nastavenie jazyka displeja ► 75
- Nastavenie dátumu a času ► 75
- Formátovanie pamätevej karty ► 75
- Riešenie ťažkostí ► 87

Obsah

Základné funkcie	11	Pridanie hlasovej poznámky k snímke	34
Rozbalenie	12	Možnosti snímania	35
Usporiadanie fotoaparátu	13	Voľba rozlíšenia a kvality	36
Vloženie batérie a pamäťovej karty	15	Voľba rozlíšenia	36
Nabíjanie batérie a zapnutie fotoaparátu	16	Voľba obrazovej kvality	36
Nabíjanie batérie	16	Použitie samospúšte	37
Zapnutie fotoaparátu	16	Snímanie pri zlom osvetlení	38
Vykonanie úvodného nastavenia	17	Potlačenie červených očí	38
Popis ikon	18	Použitie blesku	38
Voľba možností	19	Nastavenie citlivosti ISO	39
Nastavenie dátumu a času	21	Zmena zaostrenia fotoaparátu	40
Nastavenie typu zobrazenia	21	Použitie makra	40
Nastavenie zvuku	21	Použitie automatického ostrenia	40
Vytváranie snímok	22	Nastavenie oblasti ostrenia	41
Transfokácia	23	Použitie rozpoznania tváre	42
Tipy pre vytvorenie lepších snímok	24	Rozpoznanie tváří	42
Rozšírené funkcie	26	Vytvorenie autoportrétu	43
Režimy snímania	27	Vytvorenie snímky úsmevu	43
Použitie režimu Smart Auto	27	Detekcia zatvorených očí	44
Použitie režimu Scény	28	Nastavenie jasu a farieb	45
Použitie režimu Snímka s retušou	29	Ručné nastavenie expozície (EV)	45
Použitie režimu Snímka podľa vzoru	30	Kompenzácia protisvetla (ACB)	45
Použitie režimu Noc	30	Zmena možnosti merania	46
Použitie režimu DIS	31	Voľba svetelného zdroja (vyváženie bielej)	46
Použitie režimu Program	32	Použitie režimu série	48
Snímanie videa	32	Zlepšenie snímok	49
Záznam hlasových poznámok	34	Použitie fotografických štýlov	49
Záznam hlasovej poznámky	34	Nastavenie fotografie	50

Prehrávanie/úpravy	51	Používanie a uskladnenie fotoaparátu	80
Prehrávanie	52	Pamäťové karty	81
Spustenie režimu prehrávania	52	Batéria	83
Zobrazenie snímok	55	Skôr, než sa obrátite na servis	87
Prehrávanie videa	57	Technické údaje fotoaparátu	90
Úprava snímky	59	Slovníček	94
Zmena rozlíšenia snímok	59	Register	98
Otočenie snímky	59		
Použitie fotografických štýlov	60		
Oprava nesprávnej expozície	61		
Vytvorenie tlačovej objednávky (DPOF)	62		
Zobrazenie súborov na TV	63		
Prenos súborov do počítača (vo Windows)	64		
Prenos súborov pomocou aplikácie Intelli-studio	66		
Prenos súborov pripojením fotoaparátu ako vymeniteľného			
disku	68		
Odpojenie fotoaparátu (pre Windows XP)	69		
Prenos súborov do počítača (pre Mac)	70		
Tlač snímok v tlačiarňi (PictBridge)	71		
Nastavenia	72		
Ponuka nastavení fotoaparátu	73		
Otvorenie ponuky nastavení	73		
Display (Displej)	74		
Settings (Nastavenia)	75		
Prílohy	77		
Chybové hlásenia	78		
Údržba fotoaparátu	79		
Čistenie fotoaparátu	79		

Základné funkcie

Tu nájdete popis fotoaparátu, ikon a základných funkcií snímania.


Rozbalenie	12
Usporiadanie fotoaparátu	13
Vloženie batérie a pamäťovej karty	15
Nabíjanie batérie a zapnutie fotoaparátu	16
Nabíjanie batérie	16
Zapnutie fotoaparátu	16
Vykonanie úvodného nastavenia	17
Popis ikon	18
Voľba možností	19
Nastavenie dátumu a času	21
Nastavenie typu zobrazenia	21
Nastavenie zvuku	21
Vytváranie snímok	22
Transfokácia	23
Tipy pre vytvorenie lepších snímok	24

Rozbalenie


Skontrolujte, či balenie obsahuje tieto položky.



Fotoaparát

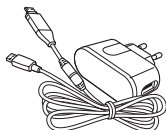


Sieťový zdroj/
Kábel USB




Akumulátorová batéria



Popruh



Disk CD-ROM s
návodom na použitie



Návod pre rýchle
spustenie




Vyobrazenia sa môžu líšiť od skutočného vyhotovenia.


Voliteľné príslušenstvo




Obal fotoaparátu



Pamäťová karta/
Adaptér pamätevej
karty




Kábel A/V

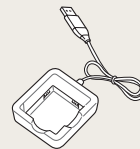

Nabíjačka batérie

Usporiadanie fotoaparátu


Než začnete prístroj používať, oboznámte sa s jeho prvkami a funkciami.

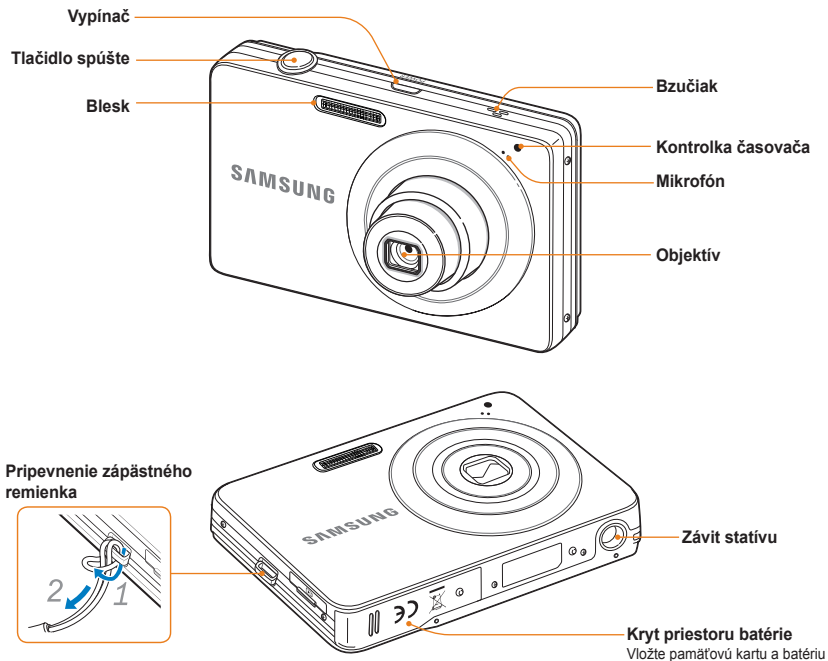

Stavová kontrolka

- **Bliká:** Pri ukladaní snímok alebo videa, načítaní z počítača alebo tlačiarne alebo pri nezaostrení
- **Stále svieti:** Pri pripojení k počítaču alebo po zaostrení

Displej

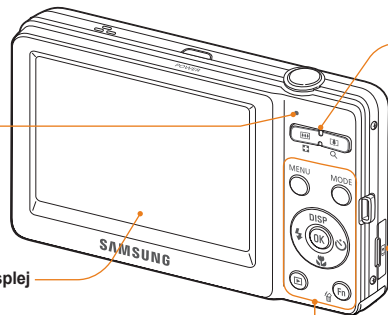

Tlačidlo transfokátora

- Zväčšenie a zmenšenie obrazu pri snímání.
- Zväčšenie časti snímky alebo zobrazenie miniatúr v režime prehrávania.

















Zásuvka USB a A/V

Umožňuje pripojenie kábla USB a A/V

Obráťte sa na tabuľku dole


Tlačidlo režimu: Otvorí zoznam režimov snímania

Ikona	Režim	Popis
	Smart Auto (Inteligentná automatika)	Vytvorenie snímky v scénickom režime, ktorý fotoaparát sám určí
	Program	Vytvorenie snímok s nastavením možností
	DIS (Digitálna stabilizácia obrazu)	Vytvorenie snímky s nastavením pre potlačenie otrasov fotoaparátu
	Scene (Scéna)	Vytvorenie snímky s prednastavenou scénou
	Movie (Video)	Záznam videa


Tlačidlo	Popis																
	MENU	Prístup k možnostiam a ponukám.															
	Navigácia	<table><tr><td></td><td>V režime snímania</td><td>Pri nastavení</td></tr><tr><td></td><td>Zmena nastavenia displeja</td><td>Pohyb hore</td></tr><tr><td></td><td>Zmena nastavenia makra</td><td>Pohyb dole</td></tr><tr><td></td><td>Zmena nastavenia blesku</td><td>Pohyb doľava</td></tr><tr><td></td><td>Zmena nastavenia samospúšte</td><td>Pohyb doprava</td></tr></table>		V režime snímania	Pri nastavení		Zmena nastavenia displeja	Pohyb hore		Zmena nastavenia makra	Pohyb dole		Zmena nastavenia blesku	Pohyb doľava		Zmena nastavenia samospúšte	Pohyb doprava
	V režime snímania	Pri nastavení															
	Zmena nastavenia displeja	Pohyb hore															
	Zmena nastavenia makra	Pohyb dole															
	Zmena nastavenia blesku	Pohyb doľava															
	Zmena nastavenia samospúšte	Pohyb doprava															
	OK	Potvrdenie zvýraznenej položky alebo ponuky.															
	Prehrávania	Zapnutie režimu prehrávania.															
	Funkcia	<ul style="list-style-type: none">• Možnosti v režime snímania.• Mazanie súborov v režime prehrávania.															

Vloženie batérie a pamäťovej karty



Nasleduje postup vloženia batérie a voliteľnej pamäťovej karty do fotoaparátu.

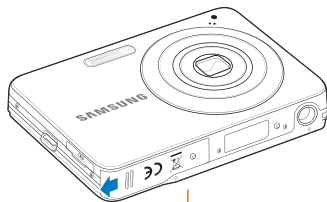


Kartu vložte tak, aby zlatené kontakty smerovali nahor.

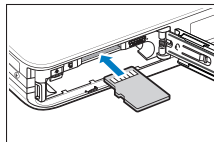

Vložte batériu s logom spoločnosti Samsung smerom nadol.

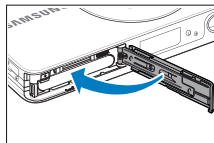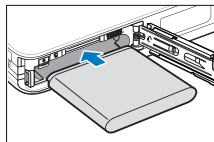


Vybratie batérie a pamäťovej karty

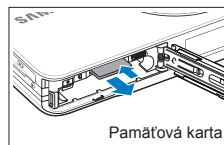

Pamäťová karta

Zatlačte jemne na kartu, až sa vysunie z fotoaparátu, a potom ju vytiahnite zo štrbiny.

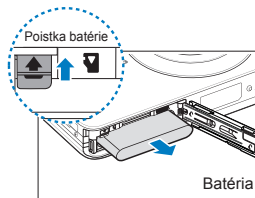

Batéria

Stlačením poistky uvoľníte batériu.




- Pre snímání potrebujete úložné zariadenie. Vložte pamäťovú kartu.
- Pamäťovú kartu vložte správne orientovanú. Vloženie pamäťovej karty s nesprávnou orientáciou môže viesť k poškodeniu fotoaparátu a pamäťovej karty.

Nabíjanie batérie a zapnutie fotoaparátu

Nabíjanie batérie

Pred použitím fotoaparátu zabezpečte nabitie batérie. Pripojte kábel USB k sieťovému zdroju a druhý koniec kábla s kontrolkou pripojte k fotoaparátu.

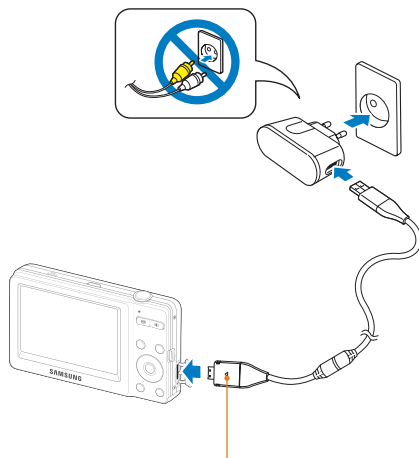


Kontrolka

- Červená: Nabíjanie
- Oranžová: Chyba
- Zelená: Plne nabitá

Zapnutie fotoaparátu


Stlačením **[POWER]** zapnete alebo vypnete fotoaparát.

- Pri prvom zapnutí fotoaparátu sa objaví obrazovka úvodného nastavenia. (str. 17)

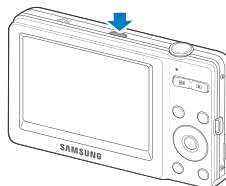

Zapnutie fotoaparátu v režime prehrávania

Stlačte **[▶]**. Fotoaparát sa priamo zapne do režimu prehrávania.

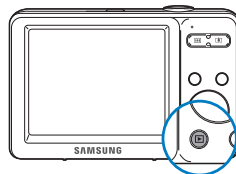

Keď fotoaparát zapnete stlačením a podržaním **[▶]** na približne 5 sekúnd, fotoaparát nevydá žiadne zvuky pípnutia.


Vykonanie úvodného nastavenia

Obrazovka úvodného nastavenia umožňuje konfigurovať základné nastavenia fotoaparátu.

1 Stlačte [POWER].

- Pri prvom zapnutí fotoaparátu sa objaví obrazovka úvodného nastavenia.

2 Stlačením [DISP] alebo [🔧] zvolíte **Language**(Jazyk) a stlačte [👉] alebo [OK].

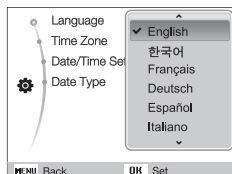


3 Stlačením [DISP] alebo [🔧] zvolíte jazyk a stlačte [OK].

4 Stlačením [DISP] alebo [🔧] zvolíte **Time Zone** (Časové pásmo) a stlačte [👉] alebo [OK].


5 Stlačením [⚡] alebo [👉] zvolíte časové pásmo a stlačte [OK].

- Ak chcete nastaviť prechod na letný čas, stlačte [DISP].

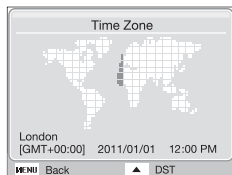


6 Stlačením [DISP] alebo [🔧] vyberte položku **Date/Time Set** (Nastavenie dátumu/času) a stlačte [👉] alebo [OK].

7 Stlačením [⚡] alebo [👉] zvolíte položku.

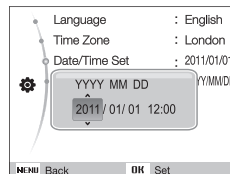

8 Stlačením [DISP] alebo [🔧] nastavte dátum a čas a stlačte [OK].

9 Stlačením [DISP] alebo [🔧] vyberte položku **Date Type** (Typ dátumu) a stlačte [👉] alebo [OK].

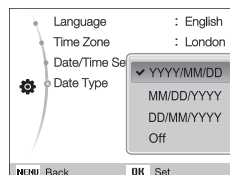


10 Stlačením [DISP] alebo [🔧] vyberte formát dátumu a stlačte [OK].

11 Stlačením [MENU] prepnete na režim snímania.

Popis ikon

Zobrazené ikony sa menia podľa zvoleného režimu alebo nastavenia.

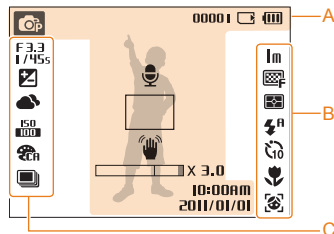

A. Informačné ikony

Ikona	Popis
	Zvolený režim snímania
000001	Počet zostávajúcich snímok
00:00:20	Zostávajúci záznamový čas
	Nie je vložená pamäťová karta
	Pamäťová karta vložená
	<ul style="list-style-type: none"> : Plne nabité : Čiastočne nabité : Nutné nabiť
	Hlasová poznámka (Zapnuté)

Ikona	Popis
	Rámček automatického ostrenia
	Otrasy fotoaparátu
	Pomer zväčšenia
10:00AM 2011/01/01	Aktuálny dátum a čas




B. Ikony v pravej časti

Ikona	Popis
	Rozlíšenie fotografie
640	Rozlíšenie videa
	Rýchlosť záznamu
	Kvalita fotografií
	Možnosti merania
	Možnosti blesku
	Možnosti časovača
	Možnosti automatického ostrenia
	Rozpoznanie tváre

C. Ikony v ľavej časti




Ikona	Popis
F3.3 1/45s	Clona a expozičný čas
LT	Dlhá expozícia
	Hodnota expozície
	Vyváženie bielej
	Tón tváre
	Retuš tváre
ISO 1000	Citlivosť ISO
	Video stabilizátor
	Fotografický štýl
	Nastavenie obrazu (ostroť, kontrast, sýtosť)
	Pri snímaní videa je dostupné nahrávanie hlasu
	Typ série


Voľba možnosti

Možnosti môžete nastaviť stlačením [**MENU**] a navigačnými tlačidlami ([**DISP**], [, [, []).



Možnosti nastavenia snímania sprístupníte taktiež stlačením [**Fn**], ale niektoré nebudú dostupné.

- 1 V režime snímania stlačte [**MENU**].
- 2 Navigačnými tlačidlami sa pohybujte v možnostiach a ponukách.
 - Pre pohyb hore a dole stlačte [**DISP**] alebo [].
 - Pre pohyb vľavo a vpravo stlačte [] alebo [].

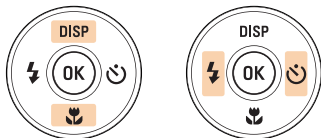

- 3 Stlačením [**OK**] potvrdíte zvýraznenú možnosť alebo ponuku.


Návrat k predchádzajúcej ponuke


Stlačením [**MENU**] sa vrátite k predchádzajúcej ponuke.




Stlačením [**Shutter**] (Spúšť) do polovice sa vrátite do režimu snímania.

Napr. Voľba vyváženia bielej v režime P

- 1 V režime snímania stlačte **[MODE]**.
- 2 Tlačeníím **[DISP]** alebo  prejdite na **Program** a potom stlačte **[OK]**.

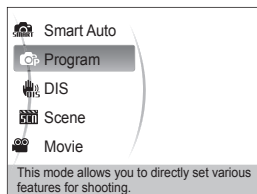



- 3 Stlačte **[MENU]**.

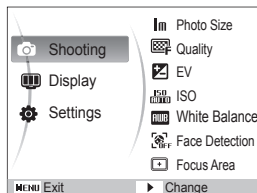


- 4 Tlačeníím **[DISP]** alebo  prejdite na **Shooting** (Snímanie) a potom stlačte  alebo **[OK]**.

- 5 Tlačeníím **[DISP]** alebo  prejdite na **White Balance** (Vyváženie bielej) a potom stlačte  alebo **[OK]**.

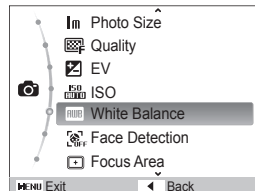

- 6 Stlačením  alebo  vyberte možnosť vyváženia bielej.

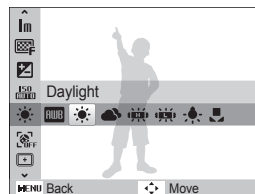

- 7 Stlačte **[OK]**.

Nastavenie dátumu a času

Naučíte sa meniť základné nastavenia dotykového displeja a zvuku podľa svojho prania.

Nastavenie typu zobrazenia

Vyberte štýl zobrazenia v režimoch snímania a prehrávania.

Opakovaným tlačением [DISP] meníte typ zobrazenia.



Režim	Popis
Snímání	<ul style="list-style-type: none">• Zobrazia sa všetky informácie o snímání• Informácie o snímání sa skryjú s výnimkou počtu zostávajúcich snímok (alebo zostávajúcej dĺžky záznamu) a ikony batérie
Prehrávanie	<ul style="list-style-type: none">• Zobrazia sa informácie o aktuálnej snímke• Skryjú sa informácie o aktuálnej snímke• Zobrazí sa informácia o aktuálnom súbore okrem nastavení snímania a dátumu vytvorenia

Nastavenie zvuku


Zvoľte, či má fotoaparát vydať určený zvuk pri dotyku na displej.


- 1 V režime snímania alebo prehrávania stlačte [MENU].
- 2 Vyberte **Settings** (Nastavenia) → **Beep Sound** (Pípnutie) → možnosť.

Možnosť	Popis
Off (Vypnuté)	Fotoaparát nevydáva zvuky.
On (Zapnuté)	Fotoaparát počas prevádzky vydáva zvuk.


Vytváranie snímok

Naučíte sa o základnom spôsobe rýchleho a jednoduchého vytvorenia snímky v režime Smart Auto (Inteligentná automatika).


- 1 V režime snímania stlačte [**MODE**].
- 2 Tlačenie [**DISP**] alebo [,] prejdite na **Smart Auto** (Inteligentná automatika) a potom stlačte [**OK**].

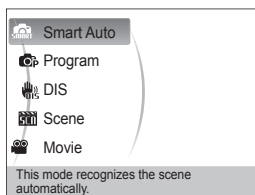

- 3 Nastavte objekt do rámčeka.

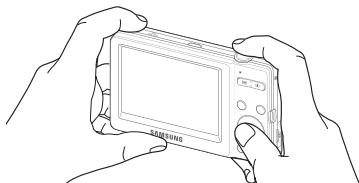

- 4 Stlačením [**Shutter**] (Spúšť) do polovice zaostríte.
 - Zelený rámček indikuje zaostrenie na objekt.
 - Červený rámček znamená, že sa predmet dostal mimo zaostrenie.

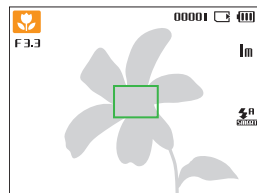

- 5 Dotlačením [**Shutter**] (Spúšť) fotografujte.




Pozri tipy pre dobré snímky na str. 24.


Transfokácia

Nastavením transfokátora môžete vytvárať snímky zväčšených objektov. Tento fotoaparát má 3× optický a 3× digitálny transfokátor. Kombinácia oboch umožní zväčšenie až 9-krát.

Objekt priblížte stlačením tlačidla **[Transfokátora]** doprava. Oddiaľte stlačením tlačidla **[Transfokátora]** doľava.

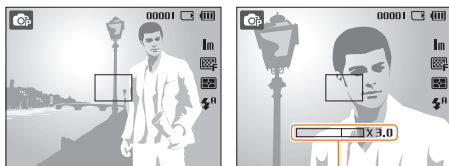


Pomer zväčšenia



Digitálny transfokátor



Ak je indikátor transfokátora v digitálnom rozsahu, prístroj používa digitálne zväčšenie. Kvalita snímky sa môže zhoršiť pri použití digitálneho transfokátora.

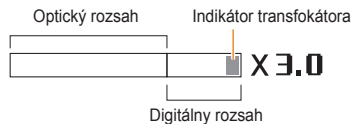


- Digitálna transfokácia nie je dostupná s možnosťami funkcie Face Detection (Detekcia tváre).
- Pri použití digitálneho transfokátora môže uloženie snímky trvať dlhšie.

Tipy pre vytvorenie lepších snímok




Správne držanie fotoaparátu

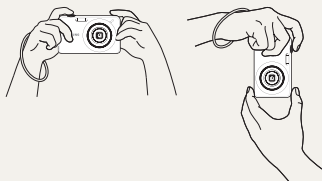

Uistite sa, že nič nezakrýva objektiv.



Stlačenie spúšte do polovice

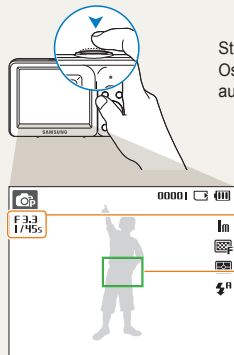

Stlačením **[Spúšť]** do polovice zaostríte. Ostrenie a expozícia sa nastavja automaticky.

Hodnota clony a expozičný čas sa automaticky nastavja.


Rámček ostrenia

- Ak je zobrazený zeleno, dotlačením **[Spúšť]** fotografujte.
- Zmeňte kompozíciu a **[Spúšť]** stlačte do polovice opätovne, ak sa rám zaostrienia zobrazí červenou farbou.




Obmedzenie otrasov fotoaparátu



Voľbou režimu , obmedzíte otrasy fotoaparátu digitálne. (str. 31)



Ak je zobrazené

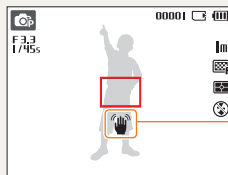

Otrasy fotoaparátu

Pri použití v tme nenastavujte blesk na **Slow Sync** (Pomalá synchronizácia) ani na **Off** (Vypnuté). Uzávierka zostáva otvorená dlhšie a je náročné udržať fotoaparát v pokoji.

- Použite statív alebo nastavte blesk na **Fill in** (Vyrovnávací). (str. 38)
- Nastavte citlivosť ISO. (str. 39)



Ochrana pred rozostrením objektu



Objekt je náročné zaostriť v týchto prípadoch:

- medzi objektom a pozadím je malý kontrast (ak má napríklad objekt na sebe oblečenie, ktoré je podobné ako farba pozadia)
- za objektom je jasný zdroj svetla
- objekt žiari alebo odráža svetlo
- na objekte sú vodorovné pruhy, napr. žalúzie
- objekt nie je v strede snímky



Použitie aretácie ostrenia

Stlačením **[Spúšť]** do polovice zaostříte. Po zaostrení môžete presunutím rámečka zmeniť kompozíciu snímky. Ak ste hotoví, dotlačením **[Spúšť]** vytvoríte snímku.

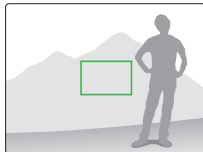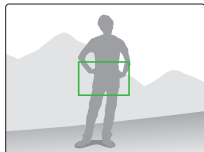


- Pri fotografovaní za slabého svetla



Zapnite blesk.
(str. 38)

- Pri rýchlom pohybe objektu

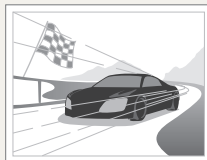

Použite sekvenčné
snímanie alebo funkciu
snímania veľmi vysokou
rýchlosťou. (str. 48)

Rozšírené funkcie

Tu sa dozviete, ako fotografovať s rôznymi režimami a ako snímať videá alebo hlasové poznámky.

Režimy snímania	27
Použitie režimu Smart Auto	27
Použitie režimu Scény	28
Použitie režimu Snímka s retušou	29
Použitie režimu Snímka podľa vzoru	30
Použitie režimu Noc	30
Použitie režimu DIS	31
Použitie režimu Program	32
Snímanie videa	32
Záznam hlasových poznámok	34
Záznam hlasovej poznámky	34
Pridanie hlasovej poznámky k snímke	34


Režimy snímania

Fotografovanie alebo záznam videa voľbou najlepšieho režimu podľa podmienok.

Použitie režimu Smart Auto

V tomto režime fotoaparát automaticky zvolí správne nastavenia podľa typu rozpoznanej scény. Hodí sa v prípade, keď nie ste dostatočne oboznámení s možnosťami nastavenia fotoaparátu.

- 1 V režime snímania stlačte **[MODE]**.
- 2 Vyberte **Smart Auto** (Inteligentná automatika).
- 3 Nastavte objekt do rámcčka.
 - Fotoaparát zvolí scénu automaticky. Zodpovedajúca ikona režimu sa zobrazí v ľavom hornom rohu obrazovky.

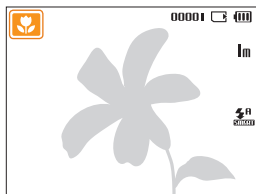




Ikona	Popis
	Zobrazuje sa pri snímaní krajínok.
	Zobrazuje sa pri snímaní s jasným bielym pozadím.
	Zobrazuje sa pri snímaní krajínok v noci. Dostupné pri vypnutom blesku.

Ikona	Popis
	Zobrazuje sa pri snímaní portrétu v noci.
	Zobrazuje sa pri snímaní krajínok v protisvetle.
	Zobrazuje sa pri snímaní portrétu v protisvetle.
	Zobrazuje sa pri snímaní portrétu.
	Zobrazuje sa pri snímaní objektov zblízka.
	Zobrazuje sa pri snímaní textu zblízka.
	Zobrazuje sa pri snímaní západu slnka.
	Zobrazuje sa pri snímaní jasnej oblohy.
	Zobrazuje sa pri snímaní zalesnených oblastí.
	Zobrazuje sa pri snímaní farebných objektov zblízka.
	Zobrazí sa, ak sú fotoaparát a objekt v pokoji. Dostupné iba pri snímaní v šere.
	Zobrazuje sa pri snímaní aktívne sa pohybujúcich objektov.

4 Stlačením **[Spúšť]** do polovice zaostríte.

5 Dotlačením **[Spúšť]** fotografujete.




- Ak fotoaparát nerozpozna správny scénický režim, zobrazí sa ikona  a použijú sa predvolené nastavenia.
- Fotoaparát nemusí správne určiť režim portrétu ani v prípade, že je v obraze ľudská tvár, záleží na polohe a osvetlení objektu.
- Fotoaparát nemusí určiť správne scénický režim, záleží na okolnostiach, ako sú otrasy fotoaparátu, osvetlenie a vzdialenosť objektu.
- Fotoaparát nemusí správne určiť režim  ani pri použití statívu, záleží na pohybe objektu.
- V režime  spotrebuje fotoaparát viac energie batérie, pretože často mení nastavenia kvôli výberu príslušných scén.

Použitie režimu Scény

Vytvorenie snímky s prednastavenou scénou.

1 V režime snímania stlačte **[MODE]**.

2 Vyberte **Scene** (Scéna) → scéna.

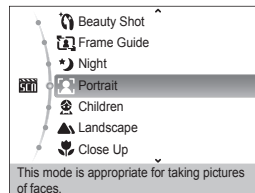

- Scénický režim zmeníte stlačením **[MODE]** a voľbou **Scene** (Scéna) → vyberte scénu.
- Ohľadom režimu Zaznamenanie krásy si pozrite časť "Použitie režimu Snímka s retušou" na strane 29.
- Pre režim Snímka podľa vzoru pozri „Použitie režimu Snímka podľa vzoru“ na str. 30.
- Pre režim Noc pozri „Použitie režimu Noc“ na str. 30.


3 Objekt nastavte do rámečka a stlačením **[Spúšť]** do polovice zaostríte.

4 Dotlačením **[Spúšť]** fotografujete.

Použitie režimu Snímka s retušou


Vytvorenie snímky osoby s odstránením chýb pleti.

- 1 V režime snímania stlačte [**MODE**].
- 2 Vyberte **Scene** (Scéna) → **Beauty Shot** (Snímka s retušou).
- 3 Ak chcete, aby bola pleť objektu svetlejšia (iba tvár), stlačte [**MENU**].
- 4 Vyberte **Shooting** (Snímanie) → **Face Tone** (Tón tváre) → možnosť.
 - Pre zjasnenie tváre voľte vyššiu hodnotu.

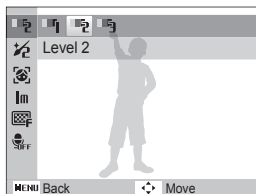

- 5 Nedostatky pleti skryjete stlačením [**MENU**].

- 6 Vyberte **Shooting** (Snímanie) → **Face Retouch** (Retuš tváre) → možnosť.
 - Voľbou vyššieho nastavenia potlačíte viac nedostatkov.

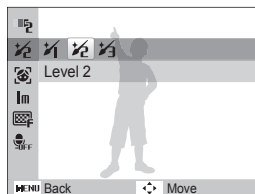

- 7 Objekt nastavte do rámečka a stlačením [**Spúšť**] do polovice zaostríte.
- 8 Dotlačením [**Spúšť**] fotografujte.




Ostrenie sa nastaví na **Auto Macro** (Autom. makro).

Použitie režimu Snímka podľa vzoru

Ak požiadate inú osobu, aby vás vyfotografovala, môžete pre kompozíciu snímky využiť funkciu „snímka podľa vzoru“. Funkcia snímka podľa vzoru zobrazí fotografujúcej osobe časť vopred nakomponovanej scény, a tak jej pomôže vyfotografovať vás.

- 1 V režime snímania stlačte [**MODE**].
- 2 Vyberte **Scene** (Scéna) → **Frame Guide** (Snímka podľa vzoru).
- 3 Nastavte objekt do rámečka a stlačte [**Spúšť**].
 - Vpravo a vľavo od rámečka sa objavia priehľadné vodidlá.

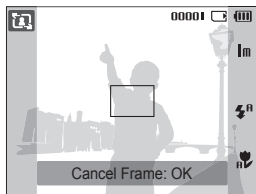

- 4 Požiadajte inú osobu o vytvorenie snímky.
 - Táto osoba musí podľa vodidiel nastaviť rámeček na objekt a potom stlačením [**Spúšť**] vytvoriť snímku.
- 5 Vodidlá potlačíte voľbou [**OK**].

Použitie režimu Noc

Režim Noc sa používa pre vytvorenie snímky s nastaveniami pre nočné snímkanie. Na stabilné upevnenie fotoaparátu použite statív.


- 1 V režime snímania stlačte [**MODE**].
- 2 Vyberte **Scene** (Scéna) → **Night** (Noc).
- 3 Objekt nastavte do rámečka a polovičným stlačením [**Spúšť**] zaostríte.
- 4 Dotlačením [**Spúšť**] vytvorte snímku.

Nastavenie expozície v režime Noc

V režime Night (Noc) môžete pomocou nízkej rýchlosti uzávierky predĺžiť čas do zatvorenia uzávierky. Preexponovanie záberu potlačíte zväčšením clony.

- 1 V režime snímania stlačte [**MODE**].
- 2 Vyberte **Scene** (Scéna) → **Night** (Noc).
- 3 Stlačte [**MENU**].
- 4 Vyberte **Shooting** (Snímkanie) → **Long Time Shutter** (Dlhá uzávierka).

5 Vyberte hodnotu clony alebo expozičný čas.

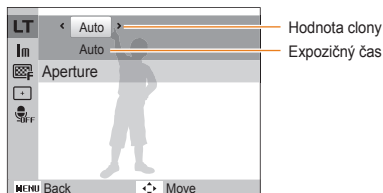

6 Vyberte možnosť.

- Ak zvolíte **Auto** (Automaticky), clona alebo expozičný čas sa nastaví automaticky.

7 Objekt nastavte do rámčeka a stlačením **[Spúšť]** do polovice zaostríte.


8 Dotlačením **[Spúšť]** fotografujte.



Na stabilné upevnenie fotoaparátu použite statív.

Použitie režimu DIS

Vplyv otrasov fotoaparátu obmedzíte a ostré snímky získate použitím funkcie Digitálna stabilizácia obrazu (DIS).

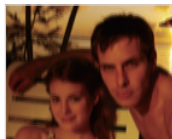

Pred opravou



Po oprave

- 1 V režime snímania stlačte **[MODE]**.
- 2 Vyberte **DIS** (Digitálna stabilizácia obrazu).
- 3 Objekt nastavte do rámčeka a stlačením **[Spúšť]** do polovice zaostríte.
- 4 Dotlačením **[Spúšť]** fotografujte.




- V tomto režime nepracuje digitálny transfokátor.
- Ak sa objekt rýchlo pohyboval, snímka bude rozmazaná.
- Funkcia DIS nemusí fungovať na mieste, kde je osvetlenie jasnejšie ako žiarivkové svetlo.

Použitie režimu Program

V režime programov môžete nastaviť rôzne možnosti (okrem expozičného času a clony).

- 1 V režime snímania stlačte [**MODE**].
- 2 Vyberte **Program**.
- 3 Nastavte možnosti. (Prehľad možností nájdete v kapitole „Možnosti snímania“.)

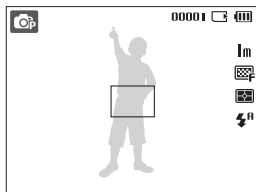

- 4 Objekt nastavte do rámcčka a stlačením [**Spúšť**] do polovice zaostríte.
- 5 Dotlačením [**Spúšť**] fotografujete.

Snímanie videa

Nahrat' môžete až 2 GB pri rozlíšení 640 X 480 a fotoaparát nahraté videá uloží ako súbory MJPEG.



Niektoré pamäťové karty nemusia vysoké rozlíšenie podporovať. V takom prípade nastavte menšie rozlíšenie. (str. 36)




- 1 V režime snímania stlačte [**MODE**].
- 2 Vyberte **Movie** (Video).
- 3 Stlačte [**MENU**].
- 4 Vyberte **Movie** (Video) → **Frame Rate** (Frekvencia snímania) → rýchlosť (počet snímok za sekundu).
 - So zvyšujúcim sa počtom snímok sa akcia javí prirodzenejšie, veľkosť súboru však prudko narastá.



Pomer transfokácie a uhol pohľadu sa môže pri snímaní videa znížiť.



5 Stlačte [**MENU**].

6 Vyberte **Movie** (Video) → **Voice** (Zvuk) → nastavenie zvuku.

Možnosť	Popis
	Off (Vypnuté): Záznam videa bez zvuku.
	On (Zapnuté): Záznam videa so zvukom.
	Zoom Mute (Stíšiť Zoom): Pri zmene nastavenia transfokátora bude záznam zvuku prerušený.

7 Stlačte [**MENU**].

8 Vyberte **Movie** (Video) → **Stabilizer** (Stabilizátor) → možnosť stabilizátora.

Možnosť	Popis
	Off (Vypnuté): Záznam videa pri vypnutej funkcii stabilizátora obrazu.
	On (Zapnuté): Záznam videa pri zapnutom stabilizátore obrazu bráni roztráseniu obrazu.

9 Nastavte ďalšie možnosti podľa uváženia.
(Prehľad možností nájdete v kapitole „Možnosti snímania“.)


10 Stlačením [**Spúšť**] spustíte záznam.

11 Ďalším stlačením [**Spúšť**] záznam zastavíte.

Prerušenie záznamu

Fotoaparát vám umožňuje dočasne prerušiť záznam videa. Môžete tak zaznamenať iba požadované scény ako jeden video súbor.

Stlačením [**OK**] záznam prerušíte. Ďalšou voľbou pokračujte.

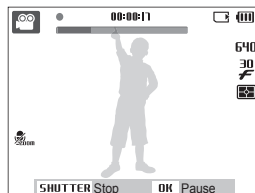

Záznam hlasových poznámok



Tu sa naučíte zaznamenať hlasovú poznámku, ktorú môžete kedykoľvek prehrať. Môžete tak pridať k snímke krátku poznámku vysvetľujúcu okolnosti.



Najlepšiu kvalitu zvuku dosiahnete pri zázname vo vzdialenosti 40 cm od fotoaparátu.

Záznam hlasovej poznámky

- 1 V režime snímania stlačte [**MENU**].
- 2 Vyberte **Shooting** (Snímanie) → **Voice** (Zvuk) → **Record** (Záznam).
- 3 Stlačením [**Spúšť**] nahrávajte.
 - Môžete zaznamenať až 10 hodín zvuku.
 - Stlačením [**OK**] záznam prerušíte alebo v ňom pokračujete.



- 4 Stlačením [**Spúšť**] záznam zastavíte.
 - Ďalším stlačením [**Spúšť**] spustíte záznam novej hlasovej poznámky.
- 5 Stlačením [**MENU**] sa vrátite do režimu snímania.

Pridanie hlasovej poznámky k snímke

- 1 V režime snímania stlačte [**MENU**].
- 2 Vyberte **Shooting** (Snímanie) → **Voice** (Zvuk) → **Memo** (Poznámka).
- 3 Nastavte objekt do rámčeka a vytvorte snímku.
 - Poznámku môžete zaznamenať hneď po vytvorení snímky.
- 4 Nahrajte krátku poznámku (max. do 10 sekúnd).
 - Ďalším stlačením [**Spúšť**] zastavte záznam hlasovej poznámky.



Hlasové poznámky nemôžete k fotografiám pridávať, ak nastavíte možnosti **Continuous** (Súvislé), **Motion Capture** (Zachytenie pohybu) alebo **AEB**.

Možnosti snímania

Tu sa dozviete viac o možnostiach nastavenia v režime snímania.

Voľba rozlíšenia a kvality	36	Nastavenie jasů a farieb	45
Voľba rozlíšenia	36	Ručné nastavenie expozície (EV)	45
Voľba obrazovej kvality	36	Kompenzácia protisvetla (ACB)	45
Použitie samospúšťa	37	Zmena možnosti merania	46
Snímání pri zlom osvetlení	38	Voľba svetelného zdroja (vyváženie bielej) ...	46
Potlačenie červených očí	38	Použitie režimu série	48
Použitie blesku	38	Zlepšenie snímků	49
Nastavenie citlivosti ISO	39	Použitie fotografických štýlov	49
Zmena zaostrenia fotoaparátu	40	Nastavenie fotografie	50
Použitie makra	40		
Použitie automatického ostrenia	40		
Nastavenie oblasti ostrenia	41		
Použitie rozpoznania tváre	42		
Rozpoznanie tvárí	42		
Vytvorenie autoportrétu	43		
Vytvorenie snímky úsmevu	43		
Detekcia zatvorených očí	44		

Voľba rozlíšenia a kvality

Tu sa naučíte nastavovať rozlíšenie a kvalitu obrazu.

Voľba rozlíšenia



S vyšším rozlíšením sú snímka alebo video zložené z viacerých obrazových bodov a môžu byť vytlačené na väčší papier alebo premietané na väčšej obrazovke. S voľbou vyššieho rozlíšenia rastie aj veľkosť súboru.

Pri vytváraní snímok

- 1 V režime snímania stlačte [**MENU**].
- 2 Vyberte **Shooting** (Snímanie) → **Photo Size** (Veľkosť snímky) → možnosť.

Možnosť	Popis
10m	3648 X 2736: Tlač na papier A2.
	3552 X 2368: Tlač na formát A2 v širokom pomere strán (3:2).
8m	3264 X 2448: Tlač na papier A3.
	3584 X 2016: Tlačte na papier A3 s panoramatickým pomerom strán (16:9).
5m	2592 X 1944: Tlač na papier A4.
3m	1984 X 1488: Tlač na papier A5.
	1920 X 1080: Tlač na formát A5 v širokom pomere strán (16:9) alebo prehrávanie na HDTV.
1m	1024 X 768: Pripojenie k e-mailu.

Pri vytváraní videa

- 1 V režime stlačte [**MENU**].
- 2 Vyberte **Movie** (Video) → **Movie Size** (Rozlíšenie videa) → možnosť.

Možnosť	Popis
640	640 X 480: Prehrávanie na všeobecnom TV.
320	320 X 240: Vystavenie na webovú stránku.

Voľba obrazovej kvality



Vytvorené snímky sú komprimované a uložené vo formáte JPEG. Vyššia kvalita snímok vyžaduje väčšie súbory.

- 1 V režime snímania stlačte [**MENU**].
- 2 Vyberte **Shooting** (Snímanie) → **Quality** (Kvalita) → možnosť.

Možnosť	Popis
	Super Fine (Veľmi jemná): Snímanie fotografií v mimoriadne vysokej kvalite.
	Fine (Jemná): Snímanie fotografií vo vysokej kvalite.
	Normal (Normálna): Snímanie fotografií v normálnej kvalite.


Možnosti sa môžu líšiť podľa zvoleného režimu snímania.

Použitie samospúšte



Naučte sa používať samospúšť pre oneskorenie vytvorenia snímky.

1 V režime snímania stlačte [ON/OFF].

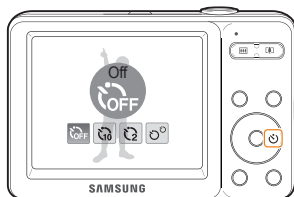

2 Vyberte možnosť.

Možnosť	Popis
	Off (Vypnuté): Samospúšť nie je aktívna.
	10 Sec (10 sekúnd): Vytvorí snímku po 10 sekundách.
	2 Sec (2 sekundy): Vytvorí snímku po 2 sekundách.
	Double (Dvojité): Vytvorí snímku po 10 sekundách a ďalšiu po 2 sekundách.

Možnosti sa môžu líšiť podľa zvoleného režimu snímania.

3 Stlačením [Spúšť] spustíte záznam.

- Kontrolka časovača bliká. Fotoaparát automaticky vytvorí snímku po stanovenom čase.



- Stlačením tlačidla [Spúšť] alebo [ON/OFF] zrušíte časovač.
- Podľa zvolených možností rozpoznávania tváre nie je dostupná samospúšť alebo niektoré jej režimy.
- Po nastavení možnosti Burst (Séria) nebudete môcť použiť funkciu Timer (Časovač).

Snímanie pri zlom osvetlení

Naučte sa fotografovať pri zlom osvetlení.

Potlačenie červených očí


Pri použití blesku pri snímaní osôb v tme sa môžu oči na snímke javiť červené. Môžete tomu zabrániť voľbou **Red-eye** (Červené oči) alebo **Red-eye Fix** (Redukcia červ. očí). Možnosti blesku nájdete v kap. „Použitie blesku“.







Použitie blesku

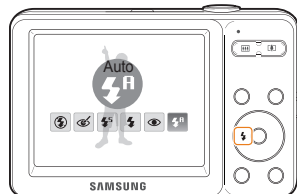




Blesk použite v prípade, že fotografujete za zlého osvetlenia alebo potrebujete viac svetla.

1 V režime snímania stlačte [].



2 Vyberte možnosť.

Možnosť	Popis
	Off (Vypnuté): <ul style="list-style-type: none">Blesk nepracuje.Pri nedostatku svetla sa zobrazí varovanie pred otrasmi ().
	Auto (Automaticky): Fotoaparát vyberie správne nastavenie blesku podľa rozpoznanej scény v režime  .

Možnosť	Popis
	Red-eye Fix (Redukcia červ. očí)*: <ul style="list-style-type: none"> Blesk pracuje iba pri zlých svetelných podmienkach. Fotoaparát opraví červené oči pokročilou analýzou snímky.
	Slow Sync (Pomalá synchronizácia): <ul style="list-style-type: none"> Po záblesku zostane uzávierka dlhšie otvorená. Túto možnosť odporúčame, ak chcete nasnímať okolité svetlo, aby ste odhalili viac detailov v pozadí. Rozmazaniu fotografií zabráňte použitím statívu. Ak snímate pri slabom osvetlení, fotoaparát zobrazí výstrahu trasenia (👉).
	Fill in (Vyrovňavací): <ul style="list-style-type: none"> Blesk pracuje vždy. Intenzita blesku sa nastavuje automaticky.
	Red-eye (Červené oči)*: <ul style="list-style-type: none"> Blesk pracuje iba pri zlých svetelných podmienkach. Fotoaparát obmedzí jav červených očí.
	Auto (Automaticky): Blesk pracuje iba pri zlých svetelných podmienkach.

Možnosti sa môžu líšiť podľa zvoleného režimu snímania.

* Medzi dvoma zábleskami blesku je určitá odmlka. Nepohybujte sa dovedy, než dôjde k druhému záblesku.




- Možnosti blesku nie sú dostupné, ak nastavíte možnosti **Continuous** (Súvislé), **Motion Capture** (Zachytenie pohybu), **AEB** alebo ak vyberiete položky **Self-Portrait** (Autoportrét) alebo **Blink Detection** (Detekcia žmurknutia).
- Uistite sa, že objekt leží v odporúčanom dosahu blesku. (str. 90)
- Ak dochádza vo vašom okolí k odrazom svetla alebo je vo vzduchu prach, môžu sa v snímke objaviť svetlé stopy.

Nastavenie citlivosti ISO


Citlivosť ISO udáva citlivosť filmu na svetlo podľa organizácie International Organization for Standardisation (ISO). Čím vyššie číslo ISO zvolíte, tým bude fotoaparát citlivejší na svetlo. S vyššou citlivosťou ISO môžete vytvoriť lepšiu snímku bez použitia blesku.

1 V režime snímania stlačte [**MENU**].

2 Vyberte **Shooting** (Snímanie) → **ISO** → možnosť.

- Vyberte  a nastavte vhodnú citlivosť ISO podľa jasu objektu a pozadia.



- Čím vyššie číslo ISO zvolíte, tým bude snímka obsahovať viac šumu.
- Ak je nastavené **Motion Capture** (Veľmi vysoká rýchlosť), citlivosť ISO bude nastavená na **Auto** (Automaticky).
- Keď zvolíte , veľkosť snímky sa nastaví na menej ako 3M.

Zmena zaostrenia fotoaparátu

Naučíte sa zaostriť fotoaparát na objekt.

Použitie makra

Režim makro použite na snímání objektov zblízka, ako napr. kvetín alebo hmyzu. Pozri možnosti makra v časti „Použitie automatického ostrenia“.




- Fotoaparát držte veľmi pevne, hrozí rozmazanie snímky.
- Pri vzdialenosti objektu pod 40 cm vypnite blesk.

Použitie automatického ostrenia

Ak chcete vytvárať ostré snímky, zaostríte správne určením vzdialenosti prístroja od objektu.

1 V režime snímání stlačte [📷].

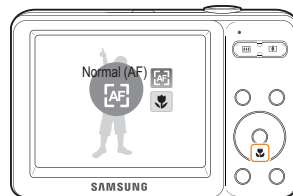

2 Vyberte možnosť.

Možnosť	Popis
	Normal (AF) (Normálny(AF)): Ostrí na objekt ďalej než 80 cm.
	Macro (Makro): Ostrí na objekt vo vzdialenosti 5 – 80 cm (50 cm – 80 cm pri použití transfokátora).
	Auto Macro (Autom. makro): Ostrí na objekt ďalej než 5 cm (ďalej než 50 cm pri použití transfokátora).



Možnosti sa môžu líšiť podľa zvoleného režimu snímání.

Nastavenie oblasti ostrenia

Lepšie snímky môžete získať voľbou správnej oblasti ostrenia podľa umiestnenia objektu v scéne.

1 V režime snímania stlačte **[MENU]**.

2 Vyberte **Shooting** (Snímanie) → **Focus Area** (Oblasť ostrenia) → možnosť.

Možnosť	Popis
	Center AF (Ostrenie na stred): Ostrí na stred (vhodné pre objekty v strede poľa).
	Multi AF (Viacbodové ostrenie): Ostrí na jednu alebo niekoľko z deviatich oblastí.

Možnosti sa môžu líšiť podľa zvoleného režimu snímania.

Použitie rozpoznania tváre




Pri použití tejto funkcie fotoaparát automaticky rozpozná ľudskú tvár. Pri ostrení na ľudskú tvár určí fotoaparát automaticky expozíciu. Vytvorte snímku jednoducho a rýchlo pomocou možností **Blink Detection** (Detekcia žmurknutia) na rozpoznanie zatvorených očí alebo **Smile Shot** (Úsmev) na zachytenie úsmevu.



- Fotoaparát sa automaticky zameria na zaregistrovanú tvár.
- Rozpoznanie tváre nemusí pracovať pri:
 - veľkej vzdialenosti medzi objektom a fotoaparátom (rámček sa pri možnostiach **Smile Shot** (Úsmev) a **Blink Detection** (Detekcia žmurknutia) zobrazí oranžovo)
 - je príliš málo alebo veľa svetla
 - objekt nie je otočený smerom k fotoaparátu
 - objekt má slnečné okuliare alebo masku
 - objekt je v protisvetle alebo nie sú stabilné svetelné podmienky
 - výraz tváre objektu sa nápadne mení
- Detekcia tváre nie je dostupná, keď používate fotografický štýl alebo možnosť nastavenia snímky.
- Detekcia tváre nie je dostupná pri použití digitálneho transfokátora.
- Podľa zvolených možností rozpoznávania tváre nie je dostupná samospúšť alebo niektoré jej režimy.
- V závislosti od zvoleného režimu rozpoznania tváre nie sú niektoré možnosti série dostupné.

Rozpoznanie tváří

Fotoaparát automaticky rozpoznáva ľudské tváre (až 10 tváří).

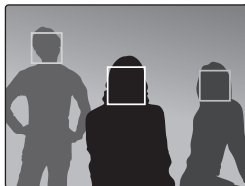


- 1 V režime snímania stlačte [**MENU**].
- 2 Vyberte **Shooting** (Snímanie) → **Face Detection** (Rozpoznanie tváre) → **Normal** (Normálny).
 - Najbližšia tvár je označená bielym rámčekom, ostatné sú označené rámčekom sivými.



Tvár je rozpoznaná tým skôr, čím je bližšie k fotoaparátu.

Vytvorenie autoportrétu

Môžete sa sami vyfotografovať. Vzdialenosť ostrenia sa nastaví na blízko a fotoaparát pípne.


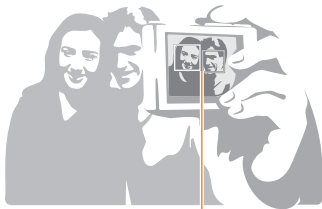


Ak sa tváre nachádzajú v strede, fotoaparát rýchlo pípne.

- 1 V režime snímania stlačte [**MENU**].
- 2 Vyberte **Shooting** (Snímanie) → **Face Detection** (Rozpoznanie tváre) → **Self-Portrait** (Autoportrét).
- 3 Po zaznení krátkého pípnutia stlačte tlačidlo [**Shutter**] (Spúšť).

Vytvorenie snímky úsmevu


Fotoaparát automaticky vytvorí snímku po rozpoznaní usmievajúcej sa tváre.

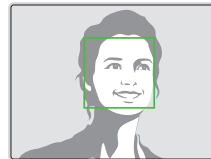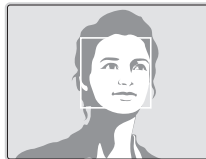

- 1 V režime snímania stlačte [**MENU**].
- 2 Vyberte **Shooting** (Snímanie) → **Face Detection** (Rozpoznanie tváre) → **Smile Shot** (Úsmev).
 - Fotoaparát ľahšie rozpozná široký úsmev.

Detekcia zatvorených očí

Ak fotoaparát rozpozná zatvorené oči, vytvorí automaticky sériu dvoch snímok.

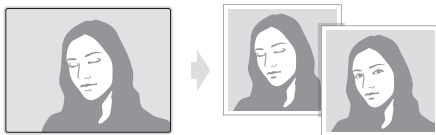

- 1 V režime snímania stlačte [**MENU**].
- 2 Vyberte **Shooting** (Snímanie) → **Face Detection** (Rozpoznanie tváre) → **Blink Detection** (Detekcia žmurknutia).



- Pokým sa zobrazuje „**Capturing**“ (Záznam), držte fotoaparát pevne.
- Ak detekcia žmurknutia zlyhá, zobrazí sa správa „**Picture taken with eyes closed.**“ (Snímka vytvorená so zatvorenými očami). Vytvorte novú snímku.

Nastavenie jasu a farieb

Tu sa dozviете, ako zvýšiť kvalitu snímky nastavením jasu a farieb.

Ručné nastavenie expozície (EV)

V závislosti od okolitého osvetlenia môžu byť vaše snímky niekedy príliš svetlé alebo tmavé. V týchto prípadoch získate lepšie snímky nastavením expozície.



Tmavšia (-)



Neutrálna (0)



Svetlejšia (+)

- 1 V režime snímania stlačte **[MENU]**.
- 2 Vyberte **Shooting** (Snímanie) alebo **Movie** (Video) → **EV**.
- 3 Voľbou hodnoty nastavte expozíciu.



- Po nastavení expozície zostane nastavenie rovnaké. Expozíciu môže byť nutné upraviť, aby ste zabránili podexponovaniu či preexponovaniu snímky.
- Ak nemôžete určiť správnu expozíciu, vyberte **AEB** (Auto Exposure Bracket). Fotoaparát vytvorí snímky s rôznym nastavením expozície: normálna, podexponovaná a preexponovaná. (str. 48)

Kompenzácia protisvetla (ACB)

Ak je medzi objektom a pozadím vysoký kontrast, napr. je za objektom svetelný zdroj, javí sa objekt veľmi tmavý. V tom prípade nastavte automatické vyváženie kontrastu (ACB).




Bez ACB



S ACB

- 1 V režime snímania stlačte **[MENU]**.
- 2 Vyberte **Shooting** (Snímanie) → **ACB** → možnosť.

Možnosť	Popis
	Off (Vypnuté): ACB je vypnuté.
	On (Zapnuté): ACB je zapnuté.






Funkcia ACB nie je dostupná, keď nastavíte možnosti **Continuous** (Súvislé), **Motion Capture** (Zachytenie pohybu), **AEB**.

Zmena možnosti merania

Režim merania určuje spôsob, ktorým fotoaparát meria množstvo svetla. Jas a vzhľad vašich snímok sa môže líšiť podľa zvoleného spôsobu merania.

- 1 V režime snímania stlačte **[MENU]**.
- 2 Vyberte **Shooting** (Snímanie) alebo **Movie** (Video) → **Metering** (Meranie) → možnosť.


Možnosť	Popis
	Multi (Viacbodové): <ul style="list-style-type: none"> Fotoaparát rozdelí scénu do niekoľkých oblastí a meria jas každej z nich. Vhodné pre bežné fotografovanie.
	Spot (Bodové): <ul style="list-style-type: none"> Fotoaparát meria jas iba v strede rámcika. Ak nie je objekt v strede scény, nemusí byť snímka správne exponovaná. Vhodné pre objekty v protisvetle.
	Center-weighted (Stredovo vyvážené): <ul style="list-style-type: none"> Fotoaparát určí expozíciu ako priemer jasu celej snímky s dôrazom na stred. Vhodné pre snímky s objektom v strede poľa.

Voľba svetelného zdroja (vyváženie bielej)

Farby snímky závisia od typu a kvality osvetlenia zdrojom svetla. Ak chcete, aby farby snímky zodpovedali farbám, ktoré ste videli vy, vyvážte správne bielu farbu voľbou svetelných podmienok, ako sú Auto WB (Automatické vyváženie bielej), Daylight (Denné svetlo), Cloudy (Pod mrakom) alebo Tungsten (Žiarovka).



 Auto WB

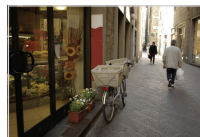

 Daylight










 Cloudy




 Tungsten

- 1 V režime snímania stlačte [**MENU**].
- 2 Vyberte **Shooting** (Snímanie) alebo **Movie** (Video) → **White Balance** (Vyváženie bielej) → možnosť.

Ikona	Popis
	Auto WB (Automatické vyváženie bielej): Použije automatické nastavenie podľa podmienok osvetlenia.
	Daylight (Denné svetlo): Vyberte pre snímame v exteriéri pri jasnom počasí.
	Cloudy (Pod mrakom): Vyberte pre snímame v exteriéri pri oblačnosti alebo v tieni.
	Fluorescent_H (Žiarivka typu h): Vyberte pre snímame pri použití žiaroviek s farbou denného svetla alebo trojpásmových žiaroviek.
	Fluorescent_L (Žiarivka typu l): Vyberte pri osvetlení bielou žiarivkou.
	Tungsten (Žiarovka): Vyberte pre snímky v interiéri pri osvetlení klasickými alebo halogénovými žiarovkami.
	Custom Set (Vlastné nastavenie): Použite vlastné, dopredu definované nastavenia.

Vlastné nastavenie vyváženia bielej

- 1 V režime snímania stlačte [**MENU**].
- 2 Vyberte **Shooting** (Snímanie) alebo **Movie** (Video) → **White Balance** (Vyváženie bielej) → **Custom Set** (Vlastné nastavenie).
- 3 Namierite objektív na biely papier.

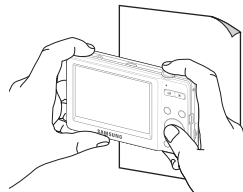

- 4 Stlačte [**Spúšť**].

Použitie režimu série



Vytvorenie snímok pohybujúcich sa objektov alebo zachytenie prirodzeného výrazu osôb môže byť náročné. V týchto prípadoch môžete použiť niektorý z režimov série.



- Blesk, samospúšť a ACB môžete použiť iba pri voľbe **Single** (Jednorazové).
- Ak zvolíte **Motion Capture** (Veľmi vysoká rýchlosť), rozlíšenie bude nastavené na VGA a citlivosť ISO bude nastavená na **Auto** (Automaticky).
- V závislosti od zvoleného režimu rozpoznania tváre nie sú niektoré možnosti série dostupné.

- 1 V režime snímania stlačte [**MENU**].
- 2 Vyberte **Shooting** (Snímanie) → **Drive** (Režim snímania) → možnosť.

Možnosť	Popis
	Single (Jednorazové): Vytvorenie jedinej snímky.
	Continuous (Sekvenčné): <ul style="list-style-type: none">• Pri pridržaní [Spúšť] vytvára fotoaparát snímky nepretržite.• Maximálne 3 fotografie
	Motion Capture (Veľmi vysoká rýchlosť): <ul style="list-style-type: none">• Po úplnom stlačení [Spúšť] fotoaparát vytvorí VGA snímky (6 snímok za sekundu, max. 30 snímok).
	AEB : <ul style="list-style-type: none">• Vytvorenie 3 snímok s rôznym nastavením expozície: normálna, podexponovaná a preexponovaná.• Aby ste predišli vzniku neostrých snímok, použite statív.

Možnosti sa môžu líšiť podľa zvoleného režimu snímania.

Zlepšenie snímok

Tu sa dozviete, ako zlepšiť snímky pridaním fotografických štýlov alebo farieb, či ďalšími nastaveniami.

Použitie fotografických štýlov

Na snímky môžete použiť rôzne štýly, ako **Soft** (Mäkký), **Vivid** (Výrazný) alebo **Forest** (Prales).



Soft (Mäkký)

Vivid (Výrazný)

Forest (Prales)


- 1 V režime snímania stlačte [**MENU**].
- 2 Vyberte **Shooting** (Snímanie) alebo **Movie** (Video) → **Photo Style Selector** (Voľba fotogr. štýlu) → možnosť.
 - Voľbou **Custom RGB** (Vlastné farby) definujete vlastný RGB tón.



Pri použití tejto funkcie nie je možné voľiť detekciu tváre ani možnosti nastavenia obrazu.

Definícia vlastného RGB tónu

- 1 V režime snímania stlačte [**MENU**].
- 2 Vyberte **Shooting** (Snímanie) alebo **Movie** (Video) → **Photo Style Selector** (Voľba fotogr. štýlu) → **Custom RGB** (Vlastné farby).
- 3 Vyberte farebný efekt (R: červená, G: zelená, B: modrá).

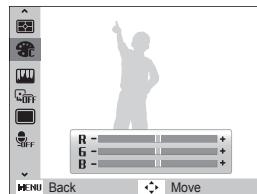

- 4 Určte množstvo zvolenej farby. (-: menej alebo +: viac)

Nastavenie fotografie

Nastavte kontrast, ostrosť a sýtosť svojich fotografií.

- 1 V režime snímania stlačte **[MENU]**.
- 2 Vyberte **Shooting** (Snímanie) → **Image Adjust** (Nastavenie obrazu).
- 3 Vyberte možnosť nastavenia.
 - Contrast (Kontrast)
 - Sharpness (Ostrosť)
 - Saturation (Sýtosť)
- 4 Voľbou hodnoty nastavte zvolenú položku.

Možnosti kontrastu	Popis
-	Zníži farebnosť a jas.
+	Pridá farby a jas.

Možnosti ostrosti	Popis
-	Zmäkčuje obrysy na snímke (vhodné na úpravu snímok v PC).
+	Zaostruje obrysy a zvyšuje tak čistotu snímky. Môže však dôjsť aj k zvýrazneniu šumu v obraze.

Možnosti sýtosti	Popis
-	Zníži farebnú sýtosť.
+	Zvýši farebnú sýtosť.



- Ak nechcete použiť efekty, vyberte **0**. (vhodné pre tlač)
- Keď sa nastaví Image Adjust (Úprava obrázka), funkcia Photo Style Selector (Volič štýlu fotografie) nebude dostupná.

Prehrávanie/úpravy

Naučte sa prehrávať fotografie, videá a upravovať fotografie alebo videá. Naučíte sa taktiež pripojiť fotoaparát k počítaču, tlačiarňi alebo televízoru.

Prehrávanie	52	Prenos súborov do počítača (vo Windows) ...	64
Spustenie režimu prehrávania	52	Prenos súborov pomocou aplikácie Intelli-studio ...	66
Zobrazenie snímok	55	Prenos súborov pripojením fotoaparátu ako	
Prehrávanie videa	57	vymeniteľného disku	68
Úprava snímky	59	Odpojenie fotoaparátu (pre Windows XP) ...	69
Zmena rozlíšenia snímok	59	Prenos súborov do počítača (pre Mac)	70
Otočenie snímky	59	Tlač snímok v tlačiarňi (PictBridge)	71
Použitie fotografických štýlov	60		
Oprava nesprávnej expozície	61		
Vytvorenie tlačovej objednávky (DPOF)	62		
Zobrazenie súborov na TV	63		

Prehrávanie

Naučte sa prehrávať fotografie, videá a spravovať súbory.

Spustenie režimu prehrávania

Zobrazte fotografie alebo prehrajte videá uložené vo vašom fotoaparáte.

1 Stlačte [].

- Zobrazí sa posledný súbor.
- Ak je fotoaparát vypnutý, zapne sa a zobrazí sa posledný súbor.


2 Stlačením [] alebo [] sa pohybujte v súboroch.

- Dotykom a podržaním zobrazujete súbory rýchlejšie.



- Zvuk bude nedostupný, ak budete na tomto fotoaparáte prehrávať súbory videosekvencií, zvukov alebo hlasových poznámok. Ak chcete počuť zvuk, pripojte fotoaparát k vášmu TV alebo otvoríte požadovaný súbor vo vašom počítači.
- Fotoaparát neprehráva správne príliš veľké súbory alebo súbory vytvorené fotoaparátmi iných výrobcov.

Zobrazenie v režime prehrávania

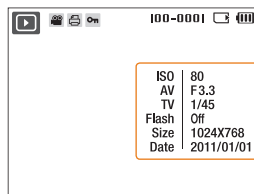

Informačné

Ikona	Popis
	Snímka s hlasovou poznámkou
	Súbor s videom
	Bola nastavená tlačová objednávka (DPOF)
	Chránený súbor
100-0001	Názov priečinka – názov súboru




Ak chcete na obrazovke zobraziť informácie o súbore, stlačte [DISP].

Zobrazenie súborov podľa kategórií v Inteligentnom albume

Zobrazenie a správa súborov podľa kategórií, ako sú dátum, typ súboru a týždeň.

- 1 V režime prehrávania stlačte tlačidlo [**Transfokátora**] doľava.
- 2 Stlačte [**MENU**].
- 3 Vyberte kategóriu.

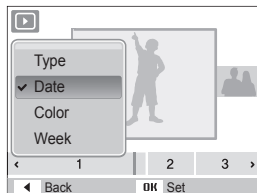

Možnosť	Popis
Type (Typ)	Zobrazenie súborov podľa typu.
Date (Dátum)	Zobrazenie súborov podľa dátumu vytvorenia.
Color (Farby)	Zobrazenie súborov podľa dominantnej farby snímky.
Week (Týždeň)	Zobrazenie súborov podľa dňa v týždni, kedy boli vytvorené.



- Pri výbere položky **Color** (Farby), sa zobrazí **Etc** (Atď.), ak sa neextrahuje farba.
- Otvorenie inteligentného albumu alebo zmena kategórie a reorganizácia súborov môže trvať dlhšie.


- 4 Stlačením [**⚡**] alebo [**⌂**] sa pohybujete v súboroch.
 - Dotykom a pridržením zobrazujete súbory rýchlejšie.
- 5 Stlačením [**OK**] sa vrátite do normálneho vzhľadu.

Zobrazenie súborov ako miniatúr

Prechádzajte medzi súbormi zobrazenými vo forme miniatúr.



9 až 20 miniatúr zobrazíte stlačením tlačidla **[Transfokátora]** v režime prehrávania doľava. Na predchádzajúci režim sa vrátite stlačením tlačidla **[Transfokátora]** doprava.

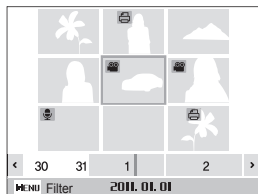


Činnosť	Vykonajte
Prechádzanie medzi súbormi	Stlačte [DISP] , [Z] , [L] alebo [R] .
Mazanie súborov	Stlačte [Fn] a vyberte Yes (Áno).

Ochrana súborov

Môžete chrániť súbory proti náhodnému zmazaniu.

- 1 V režime prehrávania stlačte **[MENU]**.
- 2 Vyberte **File Options** (Súbor-Možnosti) → **Protect** (Chrániť) → **Select** (Vybrať).
 - Pre ochranu všetkých súborov vyberte **All** (Všetko) → **Lock** (Zablokovať).
- 3 Vyberte súbor, ktorý chcete chrániť, a stlačte **[OK]**.
 - Ďalším stlačením **[OK]** voľbu zrušíte.

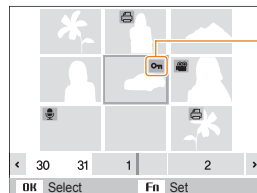

Chránený súbor

- 4 Stlačte **[Fn]**.



Chránený súbor nemôžete odstrániť a ani otočiť.

Mazanie súborov

Súbory môžete mazať po jednom alebo všetky naraz. Nie je možné zmazať chránené súbory.

Vymazanie jedného súboru:

- 1 V režime prehrávania vyberte súbor a stlačte [Fn].
- 2 Voľbou **Yes** (Áno) zmažte súbor.

Vymazanie viacerých súborov:

- 1 V režime prehrávania stlačte [Fn].
- 2 Vyberte **Multiple Delete** (Hromadné odstránenie).
- 3 Vyberte súbor, ktorý chcete zmazať, a stlačte [OK].
 - Ďalším stlačením [OK] voľbu zrušíte.
- 4 Stlačte [Fn].
- 5 Vyberte **Yes** (Áno).

Vymazanie všetkých súborov:

- 1 V režime prehrávania stlačte [MENU].
- 2 Vyberte **File Options** (Súbor-možnosti) → **Delete** (Vymazať) → **All** (Všetko) → **Yes** (Áno).


Zobrazenie snímok

Zväčšenie časti snímky alebo zobrazenie snímok v prezentácii.

Zväčšenie snímky

Fotografiu zväčšíte stlačením tlačidla **[Transfokátora]** v režime prehrávania doprava. Fotografiu zmenšíte stlačením tlačidla **[Transfokátora]** doľava.

Zväčšená oblasť a pomer zväčšenia sa zobrazia v hornej časti displeja. Max. pomer zväčšenia závisí od rozlíšenia snímky.

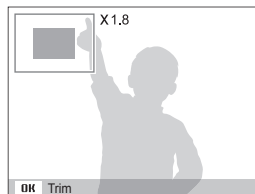

Činnosť	Vykonajte
Pohyb zväčšenou oblasťou	Stlačte [DISP], [ZOOM IN], [ZOOM OUT] alebo [ZOOM RESET].
Orezanie zväčšenej snímky	Stlačte [OK] (bude uložená ako nový súbor).

Spustenie prezentácie

Počas prezentácie môžete používať efekty.

- 1 V režime prehrávania stlačte [**MENU**].
- 2 Vyberte **Multi Slide Show** (Multi prezentácia).
- 3 Vyberte možnosť efektu prezentácie.
 - Pre spustenie prezentácie bez efektov preskočte na krok 5.

Možnosť	Popis
Start (Spustiť)	Zvoľte, či sa má prezentácia cyklicky opakovať, alebo nie. (Play (Prehrať), Repeat (Opakovať))
Images (Snímky)	Nastavte snímky, ktoré budú súčasťou prezentácie. <ul style="list-style-type: none"> • All (Všetko): Zobrazenie všetkých snímok v prezentácii. • Date (Dátum): Zobrazenie snímok vytvorených v určitý deň v prezentácii. • Select (Vybrať): Zobrazenie zvolených snímok v prezentácii.
Interval	<ul style="list-style-type: none"> • Nastavte interval medzi snímkami. • Je dostupné pri nastavení Off (Vypnuté) v ponuke efektov.
Effect (Efekt)	<ul style="list-style-type: none"> • Vyberte prechodový efekt. • Voľbou Off (Vypnuté) efekty vypnete.

- 4 Vyberte efekt prezentácie.

- 5 Vyberte **Start** (Spustiť) → **Play** (Prehrať).
 - Pre opakovanie prezentácie vyberte **Repeat** (Opakovať).
 - Stlačením [**OK**] prezentáciu prerušíte alebo v nej pokračujete.




Ak chcete prezentáciu zastaviť a prepnúť do režimu prehrávania, stlačte [**OK**] a potom [**↶**] alebo [**↷**].

Prehrávanie videa

Video môžete prehrávať, zachytávať z neho snímky alebo orezávať.

- 1 V režime prehrávania vyberte video súbor a stlačte **[OK]**.

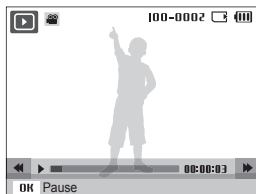

- 2 Na ovládanie prehrávania použite nasledujúce tlačidlá.

Stlačte	Činnosť
[⏮]	Presun vzad.
[OK]	Prerušenie a pokračovanie prehrávania.
[⏭]	Presun vpred.

Orezanie videa pri prehrávaní

- 1 Tlačidlo **[OK]** stlačte na mieste, kde chcete mať začiatok nového videa a potom stlačte tlačidlo **[Transfokátora]** doprava.
- 2 Stlačením **[OK]** pokračujte v prehrávaní.
- 3 Tlačidlo **[OK]** stlačte na mieste, kde chcete mať koniec nového videa a potom stlačte tlačidlo **[Transfokátora]** doprava.
- 4 Vyberte **Yes** (Áno).



- Pôvodné video by malo byť najmenej 10 sekúnd dlhé.
- Upravené video bude uložené ako nový súbor.

Zachytenie snímky počas prehrávania

- 1 Stlačte **[OK]** v mieste, kde chcete uložiť snímku.
- 2 Stlačte **[📷]**.



- Súbor so zachytenou snímkom bude rovnako veľký ako pôvodný súbor s videom a bude uložený ako nový.



Prehrávanie hlasových poznámok na TV

Prehranie hlasovej poznámky

- 1 Pripojte fotoaparát k TV káblom A/V.
- 2 V režime prehrávania vyberte hlasovú poznámku a stlačte [**OK**].
- 3 Na ovládanie prehrávania použite nasledujúce tlačidlá.

Stlačte	Činnosť
[⚡]	Presun vzad.
[OK]	Prerušenie a pokračovanie prehrávania.
[⏩]	Presun vpred.
[⏸]	Zastavenie prehrávania.

Pridanie hlasovej poznámky k snímke

- 1 Pripojte fotoaparát k TV káblom A/V.
- 2 V režime prehrávania vyberte snímku a stlačte [**MENU**].
- 3 Vyberte **File Options** (Súbor-možnosti) → **Voice Memo** (Zvuk Poznámka) → **On** (Zapnuté).
- 4 Stlačením [**Spúšť**] nahrajte krátku poznámku (max. do 10 sekúnd).
 - Ďalším stlačením [**Spúšť**] záznam hlasovej poznámky zastavte.



K chráneným súborom nemôžete pridávať hlasovú poznámku.

Prehranie hlasovej poznámky pri snímke

- 1 Pripojte fotoaparát k TV káblom A/V.
- 2 V režime prehrávania vyberte snímku s hlasovou poznámkou a stlačte [**OK**].
 - Stlačením [**OK**] prehrávanie prerušíte alebo v ňom pokračujete.



Prehrávanie hlasových poznámok vo vašom počítači

Ak otvoríte zvukové súbory alebo súbory hlasových poznámok vo vašom počítači, môžete počúvať zvuk.


Úprava snímky


Môžete vykonávať bežné úpravy snímok, ako otáčanie, zmenu veľkosti, odstránenie červených očí, nastavenie jasu, kontrastu a sýtosti.



- Upravené snímky budú uložené ako nový súbor.
- Pri upravovaní fotografií ich fotoaparát automaticky konvertuje na nižšie rozlíšenie. Fotografie, ktoré otočíte alebo im zmeníte veľkosť manuálne, nie sú automaticky konvertované na nižšie rozlíšenie.

Zmena rozlíšenia snímok


- 1 V režime prehrávania vyberte snímku a stlačte [**MENU**].
- 2 Vyberte **Edit** (Upraviť) → **Resize** (Zmeniť veľkosť) → možnosť.
 - Voľbou  uložíte snímku ako spúšťač obrazok. (str. 74)

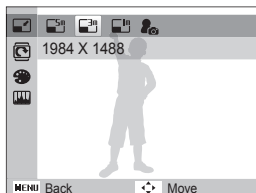

Dostupné možnosti sa líšia podľa veľkosti zvolenej snímky.

Otočenie snímky

- 1 V režime prehrávania vyberte snímku a stlačte [**MENU**].
- 2 Vyberte **Edit** (Upraviť) → **Rotate** (Otočiť) → možnosť.

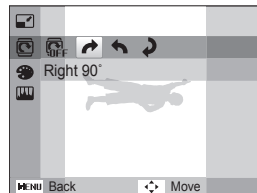

Otočená fotografia sa uloží ako ten istý súbor, nie ako nový súbor.


Použitie fotografických štýlov

Na snímky môžete použiť rôzne štýly, ako Soft (Mäkký), Vivid (Výrazný) alebo Forest (Prales).




Soft (Mäkký) Vivid (Výrazný) Forest (Prales)

- 1 V režime prehrávania vyberte snímku a stlačte [**MENU**].
- 2 Vyberte **Edit** (Upraviť) → **Photo Style Selector** (Voľba fotogr. štýlu) → možnosť.
 - Voľbou **Custom RGB** (Vlastné farby) definujete vlastný RGB tón.

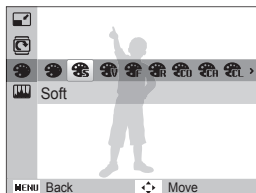

Definícia vlastného RGB tónu

- 1 V režime prehrávania vyberte snímku a stlačte [**MENU**].
- 2 Vyberte **Edit** (Upraviť) → **Photo Style Selector** (Voľba fotogr. štýlu) → **Custom RGB** (Vlastné farby).
- 3 Vyberte farebný efekt (R: červená, G: zelená, B: modrá).

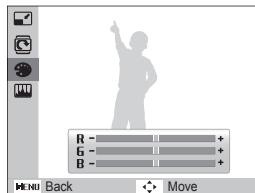

- 4 Určte množstvo zvolenej farby. (-: menej alebo +: viac)

Oprava nesprávnej expozície

Nastavte ACB (Auto Contrast Balance), jas, kontrast a sýtosť, odstráňte červené oči alebo chyby pleti alebo pridajte šum do obrazu.

Nastavenie ACB (Auto Contrast Balance)

- 1 V režime prehrávania vyberte snímku a stlačte [**MENU**].
- 2 Vyberte **Edit** (Upraviť) → **Image Adjust** (Nastavenie obrazu) → **ACB**.

Odstránenie červených očí

- 1 V režime prehrávania vyberte snímku a stlačte [**MENU**].
- 2 Vyberte **Edit** (Upraviť) → **Image Adjust** (Nastavenie obrazu) → **Red-eye Fix** (Redukcia červ. očí).

Odstránenie nedostatkov pleti

- 1 V režime prehrávania vyberte snímku a stlačte [**MENU**].
- 2 Vyberte **Edit** (Upraviť) → **Image Adjust** (Nastavenie obrazu) → **Face Retouch** (Retuš tváre).

- 3 Vyberte hodnotu.
 - So zvyšujúcim sa číslom sa tvár čistí.

Nastavenie jasú/kontrastu/sýtosťi

- 1 V režime prehrávania vyberte snímku a stlačte [**MENU**].
- 2 Vyberte **Edit** (Upraviť) → **Image Adjust** (Nastavenie obrazu).
- 3 Vyberte možnosť nastavenia.
 - ☀: Brightness (Jas)
 - ⦿: Contrast (Kontrast)
 - ⬤: Saturation (Sýtosť)
- 4 Voľbou hodnoty nastavte zvolenú položku.
(-: menej alebo +: viac)

Pridanie šumu do obrazu

- 1 V režime prehrávania vyberte snímku a stlačte [**MENU**].
- 2 Vyberte **Edit** (Upraviť) → **Image Adjust** (Nastavenie obrazu) → **Add Noise** (Pridať šum).

Vytvorenie tlačovej objednávky (DPOF)

Určte snímky, ktoré majú byť vytlačené, a pridajte informáciu o počte výťažkov a veľkosti papiera.




- Pamäťovú kartu potom môžete odovzdať v laboratóriu, ktoré podporuje DPOF (Digital Print Order Format) alebo si môžete snímky vytlačiť doma na tlačiarňu kompatibilnej s DPOF.
- Širokohlavé snímky môžu byť vytlačené s orezanými okrajmi po stranách, skontrolujte si preto rozmery snímok.

1 V režime prehrávania stlačte [**MENU**].

2 Vyberte **File Options** (Súbor-možnosti) → **DPOF** → **Standard** (Štandard) → možnosť.

Možnosť	Popis
Select (Vybrať)	Tlač zvolenej snímky.
All (Všetko)	Tlač všetkých snímok.
Reset (Resetovať)	Reset nastavení.

3 Ak vyberiete položku **Select** (Vybrať), prejdite na fotografiu a potom stlačením tlačidla [**Transfokátora**] doľava alebo doprava vyberte počet kópií. Opakujte pre ďalšie snímky, ktoré chcete vybrať, a stlačte [**Fn**].


- Ak zvolíte **All** (Všetko), stlačením [**DISP**] alebo [] vyberte počet kópií a stlačte [**OK**].

4 Stlačte [**MENU**].

5 Vyberte **File Options** (Súbor-možnosti) → **DPOF** → **Size** (Veľkosť) → možnosť.

Možnosť	Popis
Select (Vybrať)	Určte tlačovú veľkosť zvolenej snímky.
All (Všetko)	Určte tlačovú veľkosť všetkých snímok.
Reset (Resetovať)	Reset nastavení.

6 Ak vyberiete položku **Select** (Vybrať), prejdite na fotografiu a potom stlačením tlačidla [**Transfokátora**] doľava alebo doprava vyberte veľkosť tlače. Opakujte pre ďalšie snímky, ktoré chcete vybrať, a stlačte [**Fn**].

- Ak zvolíte **All** (Všetko), stlačením [**DISP**] alebo [] vyberte tlačovú veľkosť a stlačte [**OK**].

Tlač miniatúr

Ak chcete všetky fotografie naraz skontrolovať, vytlačte ich ako miniatúry.

1 V režime prehrávania stlačte [**MENU**].

2 Vyberte **File Options** (Súbor-možnosti) → **DPOF** → **Index** → **Yes** (Áno).




Tlačiť fotografie stanovenej veľkosti môžete iba na tlačiarňach kompatibilných s DPOF 1.1.

Zobrazenie súborov na TV

Snímky alebo videá môžete prehrávať po prepojení fotoaparátu s TV káblom A/V.

- 1 V režime snímania alebo prehrávania stlačte [**MENU**].
- 2 Vyberte **Settings** (Nastavenia) → **Video Out** (Video výstup).
- 3 Vyberte výstup videosignálu podľa krajiny alebo oblasti, kde ste.
- 4 Vypnite fotoaparát a TV.
- 5 Pripojte fotoaparát k TV káblom A/V.

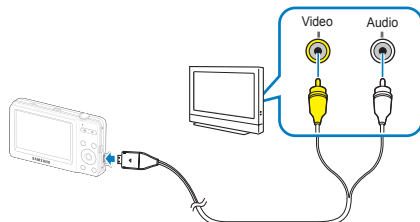

- Na niektorých TV sa môže zobraziť iba časť obrazu alebo digitálny šum.
- Podľa nastavenia TV nemusí byť obraz centrováný.
- Počas pripojenia fotoaparátu k TV môžete zachycovať snímky a videá.

- 6 Zapnite TV a vyberte vstup videa pomocou ovládača TV.
- 7 Zapnite fotoaparát a stlačte [**▶**].
- 8 Na zobrazenie snímok alebo prehrávanie videa použite tlačidlá fotoaparátu.

Prenos súborov do počítača (vo Windows)

TSúbory prenesiete po pripojení fotoaparátu k PC.

Požiadavky pre aplikáciu Intelli-studio

Položka	Požiadavky
Procesor	Intel Pentium 4, 3,0 GHz alebo lepší/ AMD Athlon™ FX 2,2 GHz alebo lepší
Operačná pamäť	Minimum 512 MB RAM (1 GB a viac odporúčané)
Operačný systém	Windows XP SP2/Vista/7
Kapacita pevného disku	250 MB alebo viac (odporúča sa 1 GB alebo viac)
Ostatné	<ul style="list-style-type: none">• Mechanika CD-ROM• nVIDIA Geforce 7600GT alebo lepšia/ séria ATI X1600 alebo lepšia• 1024 x 768 pixlov, 16-bitový farebný kompatibilný monitor (1280 x 1024 pixlov, 32-bitové farebné zobrazenie odporúčané)• Port USB 2.0, Microsoft DirectX 9.0c alebo novšie

* V 64-bitových vydaniach Windows XP, Windows Vista a Windows 7 nemusia programy pracovať správne.




- Aplikácia Intelli-studio nemusí na niektorých počítačoch fungovať právne, hoci počítač spĺňa požiadavky.
- Ak počítač nespĺňa požiadavky, videozáznamy sa nemusia prehrávať správne, poprípade ich úprava môže trvať dlhšie.
- Pred použitím aplikácie nainštalujte rozhranie DirectX 9.0c alebo novšie.
- Pre pripojenie fotoaparátu ako vymeniteľného disku je nutné použiť Windows XP/Vista/7 alebo Mac OS 10.4 alebo novší.



Použitie doma postaveného PC alebo s nepodporovaným operačným systémom môže spôsobiť stratu záruky.

Inštalácia programu Intelli-studio

- 1 Vložte inštalačný disk CD do kompatibilnej mechaniky CD-ROM.
- 2 Po zobrazení inštalačného okna kliknite na **Samsung Digital Camera Installer** a spustíte inštaláciu.

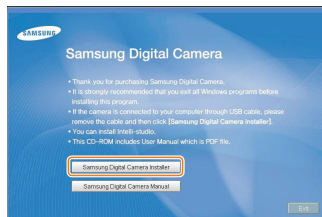

- 3 Vyberte programy pre inštaláciu a postupujte podľa inštrukcií na obrazovke.
- 4 Kliknutím na **Exit** dokončíte inštaláciu a reštartujete počítač.



Prenos súborov pomocou aplikácie Intelli-studio


Pomocou programu Intelli-studio môžete jednoducho prenášať súbory z vášho fotoaparátu do vášho počítača.

1 Vypnite fotoaparát.

2 Pripojte fotoaparát k počítaču káblom USB.



Kábel je nutné pripojiť zástrčkou s kontrolkou (▲) do fotoaparátu. Ak kábel otočíte, môže dôjsť k poškodeniu súborov. Výrobca nezodpovedá za žiadne škody spojené so stratou dát.

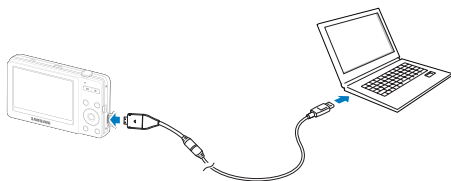

Pri pripojení káblom USB k počítaču sa batéria fotoaparátu nabíja.

3 Na vašom počítači spustíte program Intelli-studio.

4 Zapnite fotoaparát.

- Počítač rozpozná fotoaparát automaticky.



Ak sa pripojenie nepodarí, zobrazí sa varovné okno. Vyberte **Computer** (Počítač).

5 Zvoľte v počítači priečinok pre uloženie nových súborov.

- Ak fotoaparát neobsahuje nové súbory, automaticky otvárané okno pre uloženie súborov sa nezobrazí.

6 Zvoľte **Yes** (Áno).

- Nové súbory sa prenesú do počítača.

Použitie programu Intelli-studio

Program Intelli-studio vám umožňuje prehrávanie a úpravu súborov. Súborov môžete taktiež nahrávať na internetové stránky ako Flickr alebo YouTube. Podrobnosti získate zvolením **Help** → **Help** v programe.



- Ak si chcete vychutnať viac funkcií, ako je napríklad vytváranie prezentácií so šablónami, nainštalujte plnú verziu Intelli-studio tak, že na paneli nástrojov programu vyberiete **Web Support** → **Update Intelli-studio** → **Start Update**.
- Súborov nie je možné upravovať priamo vo fotoaparáte. Pred úpravou presuňte súbor do priečinka v počítači.
- Aplikácia Intelli-studio podporuje nasledujúce formáty:
 - Videá: MP4 (Video: H.264, Zvuk: AAC), WMV (WMV 7/8/9), AVI (MJPEG)
 - Snímky: JPG, GIF, BMP, PNG, TIFF



Ikona	Popis
1	Otvorenie ponuky
2	Zobrazenie súborov vo zvolenom priečinku
3	Prepnutie do režimu Úprava snímky
4	Prepnutie do režimu Úprava videa
5	Prepnutie do režimu Zdieľanie (Sharing) (Môžete posilať súbory e-mailom alebo ich nahrávať na webové stránky, ako Flickr alebo YouTube.)
6	Zväčšenie alebo zmenšenie miniatúr v zozname
7	Voľba typu súboru
8	Zobrazenie súborov zo zvoleného priečinka v počítači
9	Ukázanie alebo skrytie súborov v pripojenom fotoaparáte
10	Zobrazenie súborov zo zvoleného priečinka vo fotoaparáte
11	Súbory zobrazte ako miniatúry alebo na mape
12	Prehľadávanie priečinkov v pripojenom zariadení
13	Prehľadávanie priečinkov v počítači
14	Presun do predchádzajúci alebo ďalší priečinok
15	Tlač súborov, zobrazenie súborov na mape, uloženie súborov do priečinka My Folder alebo registrovanie tvárí


Prenos súborov pripojením fotoaparátu ako vymeniteľného disku

Fotoaparát pripojte k vášmu počítaču ako vymeniteľný disk.

- 1 Vypnite fotoaparát.
- 2 Pripojte fotoaparát k počítaču káblom USB.



Kábel je nutné pripojiť zástrčkou s kontrolkou (▲) do fotoaparátu. Ak kábel otočíte, môže dôjsť k poškodeniu súborov. Výrobca nezodpovedá za žiadne škody spojené so stratou dát.

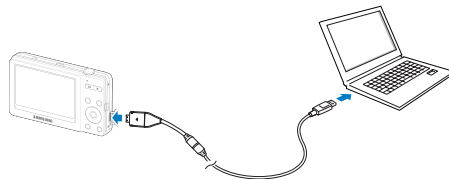

3 Zapnite fotoaparát.

- Počítač rozpozná fotoaparát automaticky.




Ak sa pripojenie nepodarí, zobrazí sa varovné okno. Vyberte **Computer** (Počítač).

4 V počítači zvolte **Tento počítač** → **Vymeniteľný disk** → **DCIM** → **100PHOTO**.

5 Zvolte požadované súbory a pretiahnite ich alebo ich uložte do počítača.

Odpojenie fotoaparátu (pre Windows XP)

Postup odpojenia kábla USB v systémoch Windows Vista/7 je podobný.

- 1 Ak na fotoaparáte bliká stavová kontrolka, vyčkajte, až prestane.
- 2 Kliknite na ikonu  v hlavnom paneli v pravom dolnom rohu obrazovky PC.



- 3 Kliknite do zobrazenej správy.
- 4 Kliknite na okno s hlásením o bezpečnom odstránení.
- 5 Odpojte kábel USB.



Ak aplikácia Intelli-studio beží, nemusí byť odpojenie fotoaparátu bezpečné. Pred odpájaním fotoaparátu aplikáciu ukončite.

Prenos súborov do počítača (pre Mac)

Po pripojení fotoaparátu k počítaču Macintosh bude zariadenie rozpoznané automaticky. Súborý môžete prenášať z fotoaparátu priamo do počítača bez inštalácie programov.




Je podporovaný systém Mac OS verzia 10.4 alebo novší.

- 1 Vypnite fotoaparát.
- 2 Pripojte fotoaparát k počítaču Macintosh káblom USB.



Kábel je nutné pripojiť zástrčkou s kontrolkou (▲) do fotoaparátu. Ak kábel otočíte, môže dôjsť k poškodeniu súborov. Výrobca nezodpovedá za žiadne škody spojené so stratou dát.

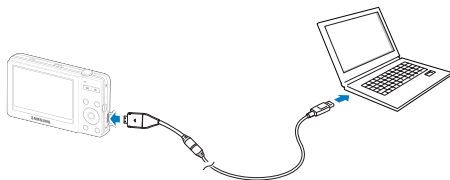

- 3 Zapnite fotoaparát.

- Počítač fotoaparát automaticky rozpozná a zobrazí sa ikona vymeniteľného disku.




Ak sa pripojenie nepodarí, zobrazí sa varovné okno. Vyberte **Computer** (Počítač).

- 4 Dvakrát kliknite na ikonu vymeniteľného disku.
- 5 Preneste snímky alebo videá do počítača.

Tlač snímok v tlačiarňi (PictBridge)


Tlač snímok fototlačiarňou kompatibilnou s PictBridge priamym spojením fotoaparátu s tlačiarňou.

- 1 V režime snímania alebo prehrávania stlačte [**MENU**].
- 2 Vyberte **Settings** (Nastavenia) → **USB**.
- 3 Vyberte **Printer** (Tlačiareň).
- 4 Pri zapnutej tlačiarňi pripojte fotoaparát káblom USB.

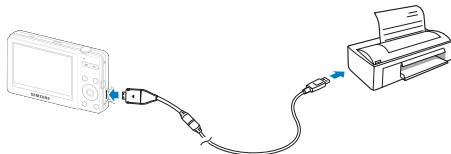

- 5 Zapnite fotoaparát.
 - Tlačiareň rozpozná fotoaparát automaticky.
- 6 Stlačením [**⚡**] alebo [**☺**] vyberte snímku.
 - Stlačením [**MENU**] nastavte možnosti tlače. Pozri „Nastavenie možností tlače“.
- 7 Stlačením [**OK**] vytlačte.
 - Tlač začne. Stlačením [**⚡**] tlač zrušíte.

Nastavenie možností tlače

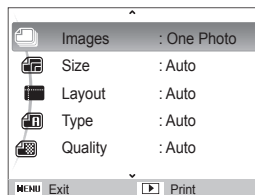

Možnosť	Popis
	Images (Snímky): Vyberte tlač zobrazenej snímky alebo všetkých snímok.
	Size (Veľkosť): Nastavenie veľkosti fotografie.
	Layout (Vzhľad stránky): Vytvorenie výťažkov miniatúr.
	Type (Typ): Voľba typu papiera.
	Quality (Kvalita): Nastavenie kvality tlače.
	Date (Dátum): Nastavenie, aby sa tlačil dátum.
	File Name (Názov súboru): Nastavenie, aby sa tlačil názov súboru.
	Reset (Resetovať): Reset nastavení tlače.



Niektoré možnosti nepodporujú všetky tlačiarne.

Nastavenia

Pozrite si možnosti konfigurácie nastavení vášho fotoaparátu.


Ponuka nastavení fotoaparátu	73
Otvorenie ponuky nastavení	73
Display (Displej)	74
Settings (Nastavenia)	75



Ponuka nastavení fotoaparátu

Tu sa dozviete viac o možnostiach konfigurácie nastavení fotoaparátu.


Otvorenie ponuky nastavení

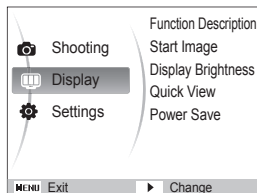- 1 V režime snímania alebo prehrávania stlačte [MENU].
- 2 Vyberte ponuku.



Ponuka	Popis
	Display (Displej): Prispôbte nastavenia zobrazenia, ako napríklad úvodný obrázok a jas. (str. 74)
	Settings (Nastavenia): Môžete meniť možnosti systému fotoaparátu, ako formát pamäte, východiskový názov súboru a režim USB. (str. 75)

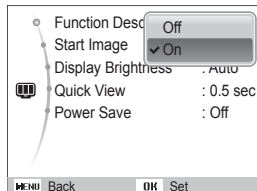

- 3 Vyberte ponuku a nastavenia uložte.




- 4 Stlačením [MENU] sa vrátite do predchádzajúcej obrazovky.

Display (Displej)

* Východiskové


Položka	Popis
Function Description (Popis funkcie)	Zobrazí stručný popis voľby alebo ponuky. (Off (Vypnuté), On (Zapnuté)*)
Start Image (Úvodný obrázok)	Nastavenie úvodného obrázka, ktorý sa objaví pri zapnutí fotoaparátu. <ul style="list-style-type: none"> • Off (Vypnuté)*: Žiadny úvodný obrázok. • Logo: Zobrazí sa východisková snímka zo zabudovanej pamäte. • User Image (Podľa používateľa): Zobrazí určený obrázok. (str. 59)  <ul style="list-style-type: none"> • Do pamäte sa uloží len jeden user image (obrázok používateľa). • Ak ako user image (obrázok používateľa) vyberiete novú fotografiu, prípadne resetujete svoj fotoaparát, odstráni sa aktuálny obrázok.
Display Brightness (Jas displeja)	Nastavenie jasu displeja. (Auto (Automaticky)*, Dark (Tmavý), Normal (Normálny), Bright (Jasný))  Normal (Normálny) je pevne nastavené v režime prehrávania aj v prípade, že zvolíte Auto (Automaticky).

* Východiskové


Položka	Popis
Quick View (Ukážka)	Nastavenie dĺžky zobrazenia práve vytvorenej snímky pred návratom do režimu snímania. (Off (Vypnuté) 0.5 sec (0,5 s)*, 1 sec (1 s), 3 sec (3 s))
Power Save (Úsporný režim)	Ak nevykonáte žiadnu operáciu do 30 sekúnd, fotoaparát sa automaticky prepne do úsporného režimu (režim zrušíte stlačením ktoréhokoľvek tlačidla). (Off (Vypnuté)*, On (Zapnuté))  Ak je úsporný režim deaktivovaný a nevykonáte žiadnu operáciu približne 30 sekúnd, hlavný displej stmavne, aby sa predĺžila výdrž batérie.

Settings (Nastavenia)




* Východiskové

Položka	Popis
Format (Formátovanie)	Naformátujte pamäťovú kartu (všetky súbory vrátane chránených sú vymazané). (Yes (Áno), No (Nie))  Ak používate pamäťové karty rôznych výrobcov alebo ich čítačky, alebo karty formátované v počítači, nemusi ich fotoaparát správne načítať. Pred použitím takú kartu sformátujte.
Reset (Resetovať)	Resetuje ponuky a možnosti snímania (dátum a čas, jazyk a obrazový výstup sa neresetujú). (Yes (Áno), No (Nie))
Language (Jazyk)	Voľba jazyka textu displeja.
Time Zone (Časové pásmo)	Voľba oblasti a letného času (DST).
Date/Time Set (Date/Time Set)	Nastavte dátum a čas.
Date Type (Typ dátumu)	Vyberte formát dátumu. (YYYY/MM/DD (rok/mesiac/deň), MM/DD/YYYY (mesiac/deň/rok), DD/MM/YYYY (deň/mesiac/rok), Off (Vypnuté)*)

* Východiskové

Položka	Popis
	Určenie spôsobu pomenovávanie súborov. <ul style="list-style-type: none"> • Reset (Resetovať): Nastavenie číslovania súborov tak, aby začínalo od 0001 po vložení novej karty, jej sformátovaní alebo zmazaní všetkých súborov. • Series (Série)*: Nastavenie číslovania súborov tak, aby pokračovalo priebežne aj po vložení novej karty, jej sformátovaní alebo zmazaní všetkých súborov.
File No. (Číslo súboru)	 <ul style="list-style-type: none"> • Východiskový názov prvého priečinka je 100PHOTO a východiskový názov prvého súboru je SAM_0001. • Číslo súborov rastú po jednej od SAM_0001 do SAM_9999. • Číslo priečinkov rastú po jednej od 100PHOTO do 999PHOTO. • Maximálne číslo súboru v priečinku je 9999. • Fotoaparát definuje názvy súborov podľa normy Digital rule for Camera File system (DCF). Ak názvy súborov zmeníte, fotoaparát ich nemôže prehrať.

* Východiskové

Položka	Popis
Imprint (Tlač dátumu)	<p>Nastavenie, či sa bude pri tlači tlačíť aj dátum a čas vytvorenia snímky. (Off (Vypnuté)*, Date (Dátum), Date & Time (Dátum a čas))</p>  <ul style="list-style-type: none"> Dátum a čas sa zobrazia žlté v pravom dolnom rohu snímky. Niektoré tlačiarne neumožňujú tlač dátumu a času. Ak v režime  vyberiete možnosť Text, fotoaparát nezobrazí dátum a čas.
Auto Power Off (Automatické vypnutie)	<p>Určenie, či sa nepoužívaný fotoaparát automaticky vypne. (Off (Vypnuté), 1 min (1 minúta), 3 min (3 minúty)*, 5 min (5 minút), 10 min (10 minút))</p>  <ul style="list-style-type: none"> Pri výmene batérie sa nastavenia nezmenia. Fotoaparát sa automaticky nevypne v týchto prípadoch: <ul style="list-style-type: none"> pri pripojení k počítaču alebo k tlačiarň pri prehrávaní prezentácie alebo videa pri nahrávaní hlasovej poznámky.
Video Out (Video výstup)	<p>Nastavenie výstupu video signálu podľa krajiny alebo oblasti, kde ste.</p> <ul style="list-style-type: none"> NTSC*: USA, Kanada, Japonsko, Kórea, Taiwan, Mexiko. PAL (podpora iba BDGHI): Austrália, Rakúsko, Belgicko, Čína, Dánsko, Fínsko, Nemecko, Anglicko, Taliansko, Kuvajt, Malajzia, Nový Zéland, Singapur, Španielsko, Švédsko, Švajčiarsko, Thajsko, Nórsko.

* Východiskové

Položka	Popis
USB	<p>Nastavenie funkcie, ktorá sa používa pri pripojení počítača alebo tlačiarne cez USB.</p> <ul style="list-style-type: none"> Auto (Automaticky)*: Fotoaparát volí režim USB automaticky. Computer (Počítač): Pripojenie fotoaparátu k počítaču a prenášanie súborov. Printer (Tlačiareň): Pripojenie fotoaparátu k tlačiarň a tlač súborov.
Beep Sound (Pípnutie)	<p>Výber zvuku pri stlačení tlačidiel alebo zmene režimov. (Off (Vypnuté), On (Zapnuté)*)</p>

Prílohy

Získajte informácie o chybových správach, technických údajoch a údržbe.

Chybové hlásenia	78
Údržba fotoaparátu	79
Čistenie fotoaparátu	79
Používanie a uskladnenie fotoaparátu	80
Pamäťové karty	81
Batéria	83
Skôr, než sa obrátite na servis	87
Technické údaje fotoaparátu	90
Slovníček	94
Register	98

Chybové hlásenia

Ak sa objavia nasledujúce hlásenia, postupujte podľa týchto odporúčaní.


Hlásenie	Navrhnuté riešenia
Card Error (Chyba karty)	<ul style="list-style-type: none">• Vypnite fotoaparát a opäť ho zapnite.• Vyberte pamäťovú kartu a znovu vložte.• Sformátujte pamäťovú kartu. (str. 75)
Card not supported. (Nepodporovaná karta)	Vložená karta nie je vhodná pre tento fotoaparát. Vložte pamäťovú kartu microSD, microSDHC.
DCF Full Error (Chyba DCF)	Názvy súborov nezodpovedajú norme DCF. Preneste súbory z pamätevej karty do počítača a sformátujte kartu. (str. 75)
File Error (Chyba súboru)	Zmažte poškodený súbor alebo sa obráťte na servis.
Low Battery (Slabá batéria)	Vložte nabitú batériu alebo ju nabite.
Memory Full (Pamäť plná)	Zmažte nepotrebné súbory alebo vložte novú kartu.
No Image File (Žiadny obrazový súbor)	Vytvorte snímky alebo vložte kartu so snímkami.
Insert Card (Vložte kartu)	Pre snímkanie potrebujete úložné zariadenie. Vložte pamäťovú kartu.

Údržba fotoaparátu

Čistenie fotoaparátu


Objektív a displej fotoaparátu

Prach odstráňte ofúkaním balónikom a jemne utrite objektív mäkkou handričkou. Ak nečistoty priľnú, navlhčite čistiacim roztokom na optiku kúsok čistiaceho papiera a jemne utrite.

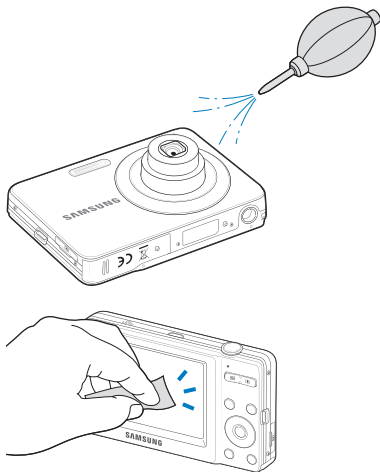

Puzdro fotoaparátu

Jemne utrite mäkkou suchou handričkou.

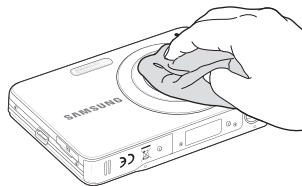

- Nikdy nepoužívajte benzín, riedidlá ani alkohol na čistenie. Tieto látky môžu poškodiť fotoaparát a spôsobiť jeho nefunkčnosť.
- Netlačte na kryt objektívu a nefúkajte doň.

Používanie a uskladnenie fotoaparátu

Nesprávne miesta na používanie alebo uskladnenie fotoaparátu

- Fotoaparát nevystavujte veľmi chladným alebo horúcim teplotám.
- Fotoaparát nepoužívajte na miestach s mimoriadne vysokou vlhkosťou ani na miestach, kde sa vlhkosť drasticky mení.
- Fotoaparát nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu a neuskladňujte na horúcich, slabo vetraných miestach, ako je napríklad vozidlo počas leta.
- Optiku a zobrazovač chráňte pred pádmi, nárazmi, hrubým zaobchádzaním a silnými otrasmami, hrozí vážne poškodenie.
- Neukladajte fotoaparát do miest prašných, vlhkých, znečistených alebo nedostatočne vetraných, hrozí poškodenie pohyblivých dielov alebo vnútorných súčastí.
- Nepoužívajte fotoaparát v blízkosti palív, horľavín ani chemikálií. Neukladajte ani neprenášajte horľavé kvapaliny, plyny či výbušniny v rovnakom priestore s fotoaparátom a jeho príslušenstvom.
- Fotoaparát neuskladňujte na miestach, kde sa nachádza naftalín.

Používanie na pláži alebo na pobreží

- Pri použití na plážach alebo na iných prašných a vlhkých miestach chráňte prístroj pred pieskom a vlhkosťou.
- Váš fotoaparát nie je vodotesný. S batériou, adaptérom alebo pamäťovou kartou nemanipulujte mokрыmi rukami. Ovládanie fotoaparátu mokрыmi rukami môže spôsobiť jeho poškodenie.

Uskladňovanie na dlhšie obdobie

- Ak chcete uložiť fotoaparát na dlhšie obdobie, vložte ho do uzavretej nádoby s absorpčným materiálom, ako je napríklad silikagél.
- Ak prístroj ukladáte na dlhší čas, vyberte z neho batérie. Batérie ponechané v prístroji môžu po čase vytiecť alebo skorodovať a poškodiť fotoaparát.
- Nepoužívané batérie sa samovoľne vybíjajú a po dlhšom čase sa musia pred použitím nabiť.

Fotoaparát používajte vo vlhkých podmienkach opatrne

Keď prenášate fotoaparát z chladného prostredia do teplého, na objektíve alebo vnútorných komponentoch fotoaparátu sa môže vyskytnúť kondenzácia. V takom prípade vypnite fotoaparát a počkajte minimálne 1 hodinu. Ak sa kondenzácia vyskytne na pamäťovej karte, vyberte ju z fotoaparátu a pred jej opätovným vložením počkajte, kým sa vlhkosť úplne nestraťí.

Ďalšie prípady


- Netočte fotoaparátom za pútko. Toto môže spôsobiť poranenie vás alebo iných osôb, alebo to poškodí váš fotoaparát.
- Fotoaparát nenatierajte farbou, môže zlepiť pohyblivé diely a spôsobiť nesprávnu funkciu.
- Keď fotoaparát nepoužívate, vypnite ho.
- Váš fotoaparát obsahuje krehké diely. Vyhňte sa nárazom na fotoaparát.
- Displej pred externými nárazmi tak, že keď zariadenie nepoužívate, majte ho odložené v puzdre. Fotoaparát chráňte pred poškriabaniami tak, že ho budete udržiavať mimo piesku alebo ostrým náradím.
- Objektívom nemierte proti slnku, môže dôjsť k strate citlivosti snímачa na farby alebo jeho zničeniu.
- Chráňte objektív pred odtlačkami prstov a prachom. Optiku čistite mäkkou, čistou handričkou, ktorá nezanecháva vlákna.
- Fotoaparát sa pri удere zvonka môže vypnúť. Je to kvôli ochrane pamäťovej karty. Fotoaparát zapnite a používajte ďalej.
- Pri používaní sa fotoaparát môže zahrievať. Je to normálne a nemá to vplyv na životnosť a výkon fotoaparátu.
- Ak používate fotoaparát pri nízkych teplotách môže chvíľu trvať, kým sa zapne, dočasne sa mu môže zmeniť aj farba alebo sa môže vyskytnúť paobraz. Tieto stavy nie sú poruchou a napravia sa samy keď sa s fotoaparátom vrátite k normálnym teplotám.

- Farby a kovové časti krytu fotoaparátu môžu u citlivých osôb vyvolať alergie, svrbenie kože, ekzémy alebo opuchy. Ak sa s takými príznakmi stretnete, okamžite prestaňte prístroj používať a obráťte sa na lekára.
- Nevkladajte cudzie predmety do žiadneho z otvorov či zásuviek fotoaparátu. Tieto poškodenia, spôsobené nesprávnym použitím, nie sú kryté zárukou.
- Nenechávajte prístroj opravovať osobe nekvalifikovanej ani sa o opravu nepokúšajte sami. Akékoľvek poškodenie spôsobené nekvalifikovaným zásahom nie je kryté zárukou.

Pamäťové karty

Použiteľné pamäťové karty


Váš fotoaparát podporuje pamäťové karty microSD (Secure Digital) alebo microSDHC (Secure Digital High Capacity).



Ak chcete údaje načítať pomocou počítača alebo čítačky pamäťových kariet, pamäťovú kartu vložte do adaptéra pamäťových kariet.

Kapacita karty

Počet súborov na karte závisí od podmienok a obsahu súborov. Nasledujúce počty platia pre kartu microSD s kapacitou 1 GB:

Veľkosť	Veľmi jemná	Jemná	Normálna	30 FPS	15 FPS	
S n í m k y	10m	198	387	567	-	-
	 25m	234	455	665	-	-
	8m	246	478	697	-	-
	 1m	271	525	764	-	-
	5m	383	733	1 053	-	-
	3m	634	1 178	1 650	-	-
	 2m	875	1 582	2 166	-	-
	1m	1 966	3 177	3 997	-	-
* V i d e á	640	-	-	-	Cca 10' 23"	Cca 19' 42"
	320	-	-	-	Cca 25' 06"	Cca 44' 19"

* Dĺžka záznamu sa môže líšiť pri použití transfokátora.

Niektoré videá boli nahrané postupne, aby sa zistila celková dĺžka záznamu.

Pri používaní pamäťových kariet dávajte pozor

- Pamäťovú kartu vkladajte v správnom smere. Vloženie karty nesprávnym spôsobom môže spôsobiť poškodenie fotoaparátu alebo karty.
- Nepoužívajte karty sformátované v iných fotoaparátoch alebo v počítači. Sformátujte ich znovu v tomto fotoaparáte.
- Pri vkladaní a vyberaní pamäťovej karty fotoaparát vypnite.
- Pamäťovú kartu nevyberajte ani nevypínajte fotoaparát, keď bliká kontrolka, pretože by ste mohli poškodiť svoje údaje.
- Po uplynutí životnosti pamäťovej karty už na ňu nemôžete viac ukladať žiadne fotografie. Použite novú pamäťovú kartu.
- Karty nevystavujte pádom, úderom ani silnému tlaku.
- Pamäťovú kartu nepoužívajte ani neukladajte blízko magnetických polí.
- Pamäťovú kartu nepoužívajte ani neuskladňujte na miestach s vysokými teplotami, vysokou vlhkosťou alebo korozívnymi látkami.
- Pamäťové karty chráňte pred stykom s kvapalinami, špinou a cudzími predmetmi a látkami. Ak je pamäťová karta špinavá, vyčistite ju mäkkou látkou skôr, ako ju vložíte do fotoaparátu.
- Nedovoľte, aby s pamäťovými kartami alebo so slotom pre pamäťovú kartu prišli do styku kvapaliny, špina alebo cudzie látky. Mohlo by to byť príčinou zlyhania pamäťových kariet alebo fotoaparátu.

- Pri nosení pamäťovej karty použite puzdro, aby ste ju chránili pred elektrostatickými výbojmi.
- Dôležité údaje si preneste na iné médiá, ako je napríklad pevný disk, CD alebo DVD.
- Ak fotoaparát používate dlhšiu dobu, pamäťová karta sa môže zohriať. Je to normálne a neznamená to poruchu.



Výrobca nezodpovedá za žiadne škody spojené so stratou dát.

Batéria

Používajte iba príslušenstvo schválené spoločnosťou Samsung.

Údaje o batérii

Technické údaje	Popis
Model	BP70A
Typ	Lítiovo-iónová batéria
Kapacita článkov	740 mAh (Minimum 700 mAh)
Napätie	3,7 V
Dĺžka nabíjania* (pri vypnutom fotoaparáte)	Cca 150 min.

* Nabíjanie batérie pripojením fotoaparátu pomocou kábla USB k počítaču môže trvať dlhšie.

Výdrž batérie

Dĺžka použitia/ Počet snímkov	Podmienky snímania (pri plne nabitých batérii)
Snímky	<p>Meranie prebehlo za týchto podmienok: V režime Q, v tme, rozlíšenie 10M a v jemnej kvalite.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nastavenie blesku na Off (Vypnuté), vytvorenie jednej snímky a transfokátor do krajnej polohy a späť. 2. Nastavenie blesku na Fill in (Vyrovnávací), vytvorenie jednej snímky a transfokátor do krajnej polohy a späť. 3. Vykonanie krokov 1 a 2 počas 30 sekúnd a opakovanie počas 5 minút. Potom vypnutie fotoaparátu na 1 minútu. 4. Opakovanie krokov 1 až 3.
Videa	Cca 100 min. Záznam videa v rozlíšení 640 X 480 a 30 FPS.

- Uvedené údaje boli namerané spoločnosťou Samsung a môžu sa líšiť podľa podmienok.
- Niektoré videá boli nahrané postupne, aby sa zistila celková dĺžka záznamu.

Správa o slabej batérii

Keď sa nabitie batérie úplne vybije, rozsvieti sa ikona batérie na červeno a zobrazí sa správa „Low Battery“ (Slabá batéria).

Poznámky o používaní batérie

- Batériu ani pamäťovú kartu nevystavujte veľmi nízkym ani vysokým teplotám (menej ako 0 °C/32 °F alebo viac ako 40 °C/104 °F). Extrémne teploty znižujú kapacitu batérií a môžu spôsobiť nefunkčnosť pamäťových kariet.
- Keď používate fotoaparát dlhšiu dobu, oblasť okolo priehradky na batériu sa môže zohriať. Toto neovplyvní normálne používanie fotoaparátu.
- Ak chcete zo zásuvky vytiahnuť napájací kábel, neťahajte za kábel, pretože by to mohlo spôsobiť požiar alebo poranenie elektrickým prúdom.
- Ak je teplota nižšia ako 0 °C, kapacita a životnosť batérie sa môžu znížiť.
- Kapacita batérie sa môže znížiť pri nízkych teplotách, ale pri stredných teplotách sa vráti do normálu.

Varovania pri používaní batérie

Batérie, nabíjačku a pamäťové karty chráňte pred poškodením

Nedovoľte, aby sa batérie dostali do kontaktu s kovovými predmetmi, pretože tieto môžu vytvárať spojenie medzi svorkami + a - na batérii, čo môže viesť k dočasnému alebo trvalému poškodeniu batérie a k vzniku požiaru alebo poraneniu elektrickým prúdom.

Poznámky ohľadom nabíjania batérie

- Ak kontrola nesvieti, uistite sa, že bola batéria správne vložená.
- Ak je fotoaparát zapnutý počas nabíjania, batéria sa nemusí úplne nabiť. Pred nabíjaním batérie fotoaparát vypnite.
- Fotoaparát nepoužívajte počas nabíjania batérie. Hrozí požiar alebo úraz elektrickým prúdom.
- Ak chcete zo zásuvky vytiahnuť napájací kábel, neťahajte za kábel, pretože by to mohlo spôsobiť požiar alebo poranenie elektrickým prúdom.
- So zapnutím fotoaparátu počkajte minimálne 10 minút po nabití batérie.
- Ak fotoaparát pripojíte k externému zdroju napájania keď je batérie vybitá, používanie niektorých funkcií s vysokou spotrebou energie spôsobí vypnutie fotoaparátu. Ak chcete fotoaparát používať normálne, dobite batériu.
- Batéria sa nedá opätovne nabiť, keď je teplota nižšia ako 0 °C alebo vyššia ako 40 °C.
- Použitie blesku a záznam videa vybijajú batériu rýchlejšie. Batériu nabíjajte, pokým nesvieti kontrolka zeleno.

- Ak kontrolka bliká oranžovo alebo nesvieti, odpojte a znovu zapojte kábel alebo vyberte a znovu vložte batériu.
- Ak nabíjate batériu a kábel je prehriaty alebo okolitá teplota príliš vysoká, kontrolka môže svietiť oranžovo. Nabíjanie začne po vychladnutí batérie.
- Prebíjanie batérií skracuje ich životnosť. Po nabití batérie odpojte kábel od fotoaparátu.
- Napájací kábel neohýbajte a ani naň neklad'te ťažké predmety. Môže dôjsť k poškodeniu kábla.

Poznámky k nabíjaniu z pripojeného počítača

- Používajte iba priložený kábel USB.
- Batéria sa nemusí nabiť ak:
 - používate rozbočovač USB,
 - sú iné zariadenia USB pripojené k počítaču,
 - pripojíte kábel do zásuvky na prednej stene počítača,
 - port USB počítača nepodporuje štandard výstupného napájania (5V, 500mA).

S batériami a nabíjačkou zaobchádzajte správne

- Batérie nikdy nevhadzujte do ohňa. Pri likvidácii použitých batérií postupujte podľa miestnych predpisov.
- Batérie ani fotoaparát nestavajte do blízkosti či dovnútra zdrojov tepla, ako sú mikrovlnné či iné rúry a ohrievače. Ak sa batérie prehrejú, môžu explodovať.



Pri nesprávnom alebo neopatrnom zaobchádzaní s batériami hrozí zranenie osôb aj so smrteľnými následkami. Pre vašu bezpečnosť vždy postupujte podľa týchto inštrukcií:

- Pri nesprávnom zaobchádzaní môžu batérie spôsobiť požiar alebo vybuchnúť. Ak spozorujete deformáciu obalu, trhliny alebo iné neobvyklé javy na batériách, okamžite ich prestaňte používať a obráťte sa na ich výrobcu.
- Používajte iba originálnu nabíjačku a zdroj odporúčaný výrobcom a batérie nabíjajte vždy presne podľa návodu.
- Batérie nekladte do blízkosti vykurovacích zariadení ani ich nevystavujte inému teplu, ako napr. v automobile počas horúceho dňa.
- Batérie nevkladajte do mikrovlnnej rúry.
- Batérie nekladte na miestach vystavených teplu a vlhkosti, ako sú napr. kúpeľne.
- Prístroj nekladte na dlhší čas na horľavé alebo teplé povrchy, ako sú posteľoviny, koberce alebo elektrické decky.
- Zapnutý prístroj nenechávajte dlhšie v uzatvorených priestoroch.
- Nedopustite styk kontaktov batérií s kovovými predmetmi, ako sú retiazky, mince, kľúče alebo hodinky.
- Používajte iba originálne, výrobcom odporúčané lítiové (Li-ion) batérie.

- Batérie nerozoberajte, neotvárajte ani neprepichujte ostrými predmetmi.
- Batérie nevystavujte vysokému tlaku ani inej sile.
- Nevystavujte batérie nárazom, najmä pádom z väčšej výšky.
- Batérie nevystavujte teplotám nad 60 °C.
- Nedopustite kontakt batérií s vlhkosťou alebo kvapalinami.
- Batériu nevystavujte nadmernému teplu, aké predstavuje napr. slnečné žiarenie, oheň a pod.

Pokyny pre likvidáciu

- Likvidácii nepotrebných batérií venujte pozornosť.
- Batérie nevhadzujte do ohňa.
- Povolené spôsoby likvidácie sa môžu líšiť podľa krajiny alebo oblasti. Batérie likvidujte vždy v zhode s miestnymi a všeobecnými zákonmi a predpismi.

Poznámky k nabíjaniu batérie

Batériu nabíjajte iba spôsobom popísaným v návode. Pri nesprávnom nabíjaní môže dôjsť k požiaru alebo výbuchu.

Skôr, než sa obrátite na servis

Ak máte s fotoaparátom ťažkosti, skúste ich odstrániť sami s použitím týchto tipov skôr, než sa obrátite na servis. Ak ste sa pokúsili ťažkosti vyriešiť a stále trvajú, obráťte sa na svojho predajcu alebo na servisné stredisko.



Keď fotoaparát nechávate v servisnom stredisku, uistite sa, že s ním nechávate aj ostatné komponenty, ktoré mohli mať vplyv na jeho zlyhanie, ako je pamäťová karta a batéria.

Situácia	Navrhnuté riešenia
Nie je možné zapnúť fotoaparát	<ul style="list-style-type: none">• Uistite sa, že je vložená batéria.• Uistite sa, že je vložená batéria správne.• Nabite batériu.
Napájanie sa náhle vyplo	<ul style="list-style-type: none">• Nabite batériu.• Fotoaparát môže byť v úspornom režime. (str. 74)• Fotoaparát sa vypol po páde, aby zabránil poškodeniu pamäťovej karty. Zapnite znovu fotoaparát.
Batéria sa rýchlo vybíja	<ul style="list-style-type: none">• Batéria sa vybíja rýchlejšie pri nízkych teplotách (pod 0 °C). Udržujte batériu v teple, napr. vo vrecku.• Použitie blesku a záznam videa vybíjajú batériu rýchlejšie. Nabite batériu.• Batéria je spotrebný diel, ktorý je nutné po určitom čase vymeniť. Ak sa vybíja veľmi rýchlo, použite novú batériu.

Situácia	Navrhnuté riešenia
Nie je možné vytvárať snímky	<ul style="list-style-type: none">• Na karte nie je voľné miesto. Zmažte nepotrebné súbory alebo vložte novú kartu.• Sformátujte pamäťovú kartu. (str. 75)• Karta je chybná. Vložte inú kartu.• Uistite sa, že je fotoaparát zapnutý.• Nabite batériu.• Uistite sa, že je vložená batéria správne.
Fotoaparát sa zasekáva	Vyberte batériu a znovu vložte.
Fotoaparát sa zahrieva	Pri používaní sa fotoaparát môže zahrievať. Je to normálne a nemá to vplyv na životnosť a výkon fotoaparátu.
Blesk nepracuje	<ul style="list-style-type: none">• Blesk je nastavený na Off (Vypnuté). (str. 38)• Blesk nemôžete v niektorých režimoch používať.
Blesk pracuje samovoľne	Blesk môže samovoľne blesknúť v dôsledku statickej elektriny. Nejde o poruchu fotoaparátu.
Nie je správny dátum a čas	Nastavte dátum a čas v ponuke nastavení displeja. (str. 75)

Situácia	Navrhnuté riešenia
Dotykový displej alebo tlačidlá nepracujú	Vyberte batériu a znovu vložte.
Displej fotoaparátu nepracuje správne	Pri použití fotoaparátu pri veľmi nízkych teplotách môže dôjsť k nesprávnej funkcii displeja a strate farieb. Funkciu displeja zlepšíte ohriatím fotoaparátu a jeho používaním v teplejšom prostredí.
Karta je chybná	Karta nebola resetovaná. Sformátujte pamäťovú kartu. (str. 75)
Nie je možné prehrávať súbory	Ak zmeníte názov súboru na karte, fotoaparát ho nemôže prehrať (názvy súborov musia zodpovedať norme DCF). Ak sa to stane, prehrávajte súbory v počítači.
Snímka je neostrá	<ul style="list-style-type: none"> Uistite sa, či je zvolený typ ostrenia vhodný pre vaše zábery. (str. 40) Uistite sa, že je objektív čistý. Ak nie, očistite ho. (str. 79) Uistite sa, že je objekt v dosahu blesku. (str. 90)
Farby snímky nezodpovedajú skutočnej scéne	Nesprávne vyváženie bielej vedie k nerealistickým fotografiám. Zvoľte správne vyváženie bielej podľa podmienok a osvetlenia. (str. 46)

Situácia	Navrhnuté riešenia
Snímka je príliš svetlá	<ul style="list-style-type: none"> Vypnite blesk. (str. 38) Snímka je preexponovaná. Nastavte expozíciu. (str. 45)
Snímka je príliš tmavá	Snímka je podexponovaná. <ul style="list-style-type: none"> Zapnite blesk. (str. 38) Nastavte citlivosť ISO. (str. 39) Nastavte expozíciu. (str. 45)
Snímky sa nezobrazujú na TV	<ul style="list-style-type: none"> Uistite sa, že je fotoaparát správne pripojený k TV priloženým káblom A/V. Uistite sa, že karta obsahuje snímky.
Počítač nerozpoznal fotoaparát	<ul style="list-style-type: none"> Uistite sa, že je kábel USB pripojený správne. Uistite sa, že je fotoaparát zapnutý. Uistite sa, že používate podporovaný operačný systém. (str. 64,70)
Počítač odpojil fotoaparát pri prenose súborov	Prenos bol prerušený statickou elektrinou. Odpojte kábel USB a znovu ho pripojte.
Nie je možné prehrávať videá v počítači	<ul style="list-style-type: none"> V závislosti od videoprehrávača sa videosúbory nemusia prehrať. Ak chcete prehrať videosúbory zachytené vaším fotoaparátom, nainštalujte do vášho počítača program Intelli-studio. (str. 67) Uistite sa, že je kábel USB pripojený správne.

Situácia	Navrhnuté riešenia
Aplikácia Intelli-studio nefunguje správne	<ul style="list-style-type: none">• Ukončíte a reštartujete program Intelli-studio.• Program Intelli-studio nebeží na počítačoch Macintosh.• V závislosti od špecifikácie počítača a prostredia sa nemusí program spustiť automaticky. V tom prípade kliknite v počítači na ponuku Start → Tento počítač → Intelli-studio → iStudio.exe.

Technické údaje fotoaparátu

Snímač obrazu	
Typ	1/3,0" (cca 6,10 mm) CCD
Efektívny počet bodov	cca 10,13 megapixelov
Celkový počet bodov	cca 10,44 megapixelov
Objektív	
Ohnisková vzdialenosť	Objektív Samsung s priblížením 3X f = 4,1 – 12,3 mm (ekvivalent kinofilm 35 mm: 28 – 84 mm)
Svetelnosť F	F3,3 (W) – F5,9 (T)
Digitálny transfokátor	<ul style="list-style-type: none"> • Režim statických snímok: 1,0× – 3,0× • Režim prehrávania: 1,0× – 11,4× (závisí od veľkosti snímky)
Displej	
Typ	TFT LCD
Vlastnosti	2,4" (6,0 cm), cca 112K
Ostreňie	
Typ	Automatické ostreňie TTL (Multi AF (Viacbodové ostreňie), Center AF, (Ostreňie na stred), Face Detection AF (Ostreňie s detekciou tváre))

Dosah		Širokouhlý (W)	Tele (T)
	Normálny	80 cm – nekonečno	80 cm – nekonečno
	Makro	5 cm – 80 cm	50 cm – 80 cm
	Autom. makro	5 cm – nekonečno	50 cm – nekonečno

Expozičný čas

- Smart Auto (Inteligentná automatika): 1/8 – 1/1 400 s
- Program (Program): 1 – 1/1 400 s
- Night (Noc): 8 – 1/1 400 s
- Fireworks (Ohňostroj): 2 s

Expozícia

Riadenie	Program AE
Meranie	Multi (Viacbodové), Spot (Bodové), Center-weighted (Na stred)
Kompenzácia	±2 EV (krok 1/3 EV)
ISO ekvivalent	Auto, 80, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 (Voliteľné 3M alebo menej)

Blesk

Režim	Off (Vypnutý), Auto, Red-eye (Červ. oči), Fill in (Vyrovnávací), Slow Sync (Pomalá synchronizácia), Red-eye Fix (Redukcia červ. oči)
Dosah	<ul style="list-style-type: none"> • Širokouhlý (W): 0,5 m – 3,0 m (ISO Auto) • Tele (T): 0,5 m – 2,0 m (ISO Auto)
Trvanie nabíjania	cca 4 s (závisí od kondície batérie)

Obmedzenie otrasov	
Digitálna stabilizácia obrazu (DIS)	
Efekty	
Režim snímania	<ul style="list-style-type: none"> Photo Style Selector (Voľba fotogr. štýlu): Normal (Normálny), Soft (Mäkký), Vivid (Výrazný), Forest (Prales), Retro, Cool, Calm (Pokoj), Classic (Klasický), Negative (Negatív), Custom RGB (Vlastné farby) Image Adjust (Úpravy obrazu): Sharpness (Ostrosť), Contrast (Kontrast), Saturation (Sýtosť)
Vyváženie bielej	
Auto WB (Autom. vyváž. bielej), Daylight (Denné svetlo), Cloudy (Zamračené), Fluorescent_H (Žiarivka typu H), Fluorescent_L (Žiarivka typu L), Tungsten (Žiarovka), Custom Set (Vlastné nastavenie)	
Tlač dátumu	
Off (Vypnuté), Date (Dátum), Date & Time (Dátum a čas)	

Snímanie	
Snímky	<ul style="list-style-type: none"> Režimy: Smart Auto (White (Biela), Macro Color (Makro s farbami), Portrait (Portrét), Night Portrait (Nočný portrét), Backlight Portrait (Portrét v protisvetle), Backlight (Protisvetlo), Landscape (Krajinka), Action (Akcia), Tripod (Statív), Night (Noc), Macro (Makro), Macro Text (Makro text), Blue Sky (Modrá obloha), Sunset (Západ slnka), Natural Green (Prírodná zelená)), Program, DIS, Scene (Scéna) (Beauty Shot (Snímka s retušou), Frame Guide (Snímka podľa vzoru), Night (Noc), Portrait (Portrét), Children (Deti), Landscape (Krajina), Close Up (Detail), Text, Sunset (Západ slnka), Dawn (Svitanie), Backlight (Protisvetlo), Fireworks (Ohňostroj), Beach & Snow (Pláž a sneh)) Drive (Režim snímania): Single (Jednorázovo), Continuous (Sekvenčné), Motion Capture (Veľmi vysoká rýchlosť), AEB Timer (Samospúšť): Off (Vypnuté), 10 Sec (10 s), 2 Sec (2 s), Double (Dvojité)
Videa	<ul style="list-style-type: none"> Formát: AVI (MJPEG) Veľkosť: 640 X 480 (Pre jeden súbor: Max. 2 GB), 320 X 240 Frame Rate (Rýchlosť záznamu): 30 FPS, 15 FPS Voice (Zvuk): On (Zapnuté)/Off (Vypnuté)/Zoom Mute (Stíšiť Zoom) Úprava videa: Stabilizácia filmu, Prerušenie záznamu, Zachytenie snímky, Orezanie podľa času

Prehrávanie	
Typ	Jedna snímka, Miniatúry, Viacstranová prezentácia s efektmi, Videoklip, Smart album* * Kategórie Smart Album: Type (Typ), Date (Dátum), Color (Farba), Week (Týždeň)
Úpravy	Resize (Zmeniť veľkosť), Rotate (Otočiť), Photo Style Selector (Voľba fotogr. štýlu), Image Adjust (Nast. obrazu)
Efekty	<ul style="list-style-type: none"> Photo Style Selector (Voľba fotogr. štýlu): Normal (Normálny), Soft (Mäkký), Vivid (Výrazný), Forest (Prales), Retro, Cool, Calm (Pokoj), Classic (Klasický), Negative (Negatív), Custom RGB (Vlastné farby) Image Adjust (Úpravy obrazu): ACB, Red-eye Fix (Redukcia červ. očí), Face Retouch (Retuš tváre), Brightness (Jas), Contrast (Kontrast), Saturation (Sýtosť), Add Noise (Pridať šum)
Záznam zvuku	
<ul style="list-style-type: none"> Zvukové poznámky (max. 10 hodín) Zvuková poznámka pri snímke (max. 10 s) 	
Ukladanie	
Médiá	Vonkajšia pamäť (voliteľná): - karta microSD (do 2 GB zaručené) - karta microSDHC (do 8 GB zaručené)
Formát súboru	<ul style="list-style-type: none"> Snímky: JPEG (DCF), EXIF 2.21, DPOF 1.1, PictBridge 1.0 Video: AVI (MJPEG) Zvuk: WAV

		Pre kartu microSD s veľkosťou 1 GB			
			Super Fine (Veľmi jemná)	Fine (Jemná)	Normal (Normálna)
Veľkosť snímky	10m	3648 X 2736	198	387	567
	8.5m	3552 X 2368	234	455	665
	8m	3264 X 2448	246	478	697
	7m	3584 X 2016	271	525	764
	5m	2592 X 1944	383	733	1 053
	3m	1984 X 1488	634	1 178	1 650
	2m	1920 X 1080	875	1 582	2 166
	1m	1024 X 768	1 966	3 177	3 997
Tieto hodnoty boli namerané za štandardných podmienok spoločnosti Samsung a môžu sa líšiť podľa podmienok použitia a nastavení fotoaparátu.					
Rozhranie					
Digitálny výstup		USB 2.0			
Zvuk		Mono (mikrofón), Bez reproduktorov			
Výstup obrazu		NTSC, PAL (voliteľné)			
Napájacia zásuvka DC		4,2 V			

Napájací zdroj

Akumulátorová batéria	Lítiovo-iónová batéria (BP70A) (740 mAh, Minimum 700 mAh)
-----------------------	--

Typ konektora	20-kolíkový (výstup USB/AV)
---------------	-----------------------------

Výhotovenie zdroja sa môže líšiť podľa oblasti zakúpenia.

Rozmery (š × v × h)

82,0 x 51,9 x 16,9 mm (bez výstupkov)

Hmotnosť

87,7 g (bez batérie a pamäťovej karty)

Prevádzková teplota

0 – 40 °C

Prevádzková vlhkosť

5 – 85 %

Softvér

Intelli-studio

Údaje sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Automatické vyváženie kontrastu (ACB)

Táto funkcia automaticky vylepší kontrast vašich snímok keď je objekt podsvietený, alebo ak je tam vysoký kontrast medzi vašim objektom a pozadím.

Automatická séria so zmenou expozície (AEB)

Táto funkcia automaticky nasníma niekoľko snímok v rôznych expozíciách, aby vám pomohla nasnímať snímku.

Automatické zaostrenie (AF)

Systém, ktorý automaticky zaostrí objektív fotoaparátu na subjekt. Váš fotoaparát využíva kontrast na automatické zaostrenie.

Clona

Táto clona ovláda množstvo svetla, ktoré dosiahne snímač fotoaparátu.

Trasenie fotoaparátu (rozmazanie)

Ak pohnete fotoaparátom, keď je otvorená závierka, môže sa zdať celá snímka rozmazaná. Toto sa vyskytne častejšie, keď je rýchlosť závierky pomalá. Zabráňte traseniu fotoaparátu zvýšením citlivosti, pomocou blesku, alebo pomocou rýchlejšej závierky. Na stabilizáciu fotoaparátu alternatívne použite statív a funkciu DIS.

Kompozícia

Kompozícia vo fotografii popisuje usporiadanie predmetov na snímke. Obvykle stačí pre správnu kompozíciu dodržiavať pravidlo zlatého rezu.

Navrhnuté pravidlá pre systém súborov fotoaparátu (DCF)

Špecifikácia na definovanie formátu súboru a systému súborov pre digitálne fotoaparáty vyrobené spoločnosťou Japan Electronics a asociáciou priemyslu informačných technológií (JEITA).

Hĺbka ostrosti

Vzdialenosť medzi najbližšími a najvzdialenejšími bodmi, ktoré môžu byť prijateľne zaostrené na fotografii. Hĺbka poľa sa líši podľa clony objektívu, dĺžky ohniska a vzdialenosti fotoaparátu od objektu. Výber menšej clony napríklad zvýši hĺbku poľa a rozmaže kompozíciu pozadia.

Digitálny transfokátor

Funkcia, ktorá umelo zvýši množstvo dostupnej transfokácie objektívu (optická transfokácia). Pri použití digitálnej transfokácie sa kvalita snímky zhorší podľa zvýšenia zväčšenia.

Formát pre tlačové objednávky (DPOF)

Formát na zapísanie informácií o tlači, ako sú napríklad vybrané snímky a počet výťažkov na pamäťovej karte. Tlačiarne kompatibilné s DPOF, niekedy dostupné aj vo fotografických obchodoch, dokážu načítať informácie z karty kvôli pohodlnejšiemu tlačeniu.

Hodnota expozície (EV)

Všetky kombinácie rýchlosti závierky a clony objektívu fotoaparátu, ktoré vedú k rovnakej expozícii.

EV kompenzácia

Táto funkcia vám umožňuje rýchle nastavenie hodnoty expozície nameranej fotoaparátom, v obmedzených zvýšeníach na vylepšenie expozície vašich fotografií. Nastavte EV kompenzáciu na -1,0 EV a nastavte hodnotu o jeden krok tmavšiu a 1,0 EV o jeden krok jasnejšiu.

Exif (Formát vymeniteľného súboru snímky)

Špecifikácia na identifikáciu formátu súboru snímky pre digitálne fotoaparáty vytvorená asociáciou výskumného priemyslu Japan Electronic (JEIDA).

Expozícia

Množstvo povoleného svetla na dosiahnutie snímača fotoaparátu. Expozícia ovládaná kombináciou rýchlosti závierky, hodnotou clony a citlivosťou ISO.

Blesk

Rýchle osvetlenie, ktoré pomáha vytváranie adekvátnej expozície v podmienkach so slabým osvetlením.

Ohnisková vzdialenosť

Vzdialenosť od stredu objektívu do ohniska (v milimetroch). Dlhšia ohnisková vzdialenosť znamená menší uhol záberu a väčšie zväčšenie objektu. Kratšia ohnisková vzdialenosť znamená širší záber.

Snímač obrazu

Fyzická časť fotoaparátu, ktorá obsahuje fotopriestor pre každý pixel na snímke. Každý fotopriestor nahráva jas svetla, ktorý ho zasiahne počas expozície. Bežné typy snímačov sú CCD (súčiastka CCD) a CMOS (komplementárna štruktúra MOS).

Citlivosť ISO

Citlivosť fotoaparátu na svetlo na základe ekvivalentnej rýchlosti filmu použitého vo filmovacom prístroji. Pri vyšších nastaveniach citlivosti ISO používa fotoaparát vyššiu rýchlosť závierky, ktorá redukuje rozmazanie spôsobené trasením fotoaparátu. Snímky s vysokou citlivosťou sú však citlivejšie na rušenie.

JPEG (Spoločná fotografická expertná skupina)

Stratový spôsob kompresie digitálnych snímok. JPEG snímky sú komprimované na zníženie celkovej veľkosti súboru s minimálnym zhoršením rozlíšenia snímky.

LCD (Displej z tekutých kryštálov)

Vizuálne zobrazenie bežne používané v spotrebnej elektronike. Tento displej potrebuje na reprodukovanie farieb samostatné podsvietenie, ako napríklad CCFL alebo LED.

Macro (Makro)

Táto funkcia vám umožňuje snímkanie bližších fotografií veľmi malých objektov. Pri použití makro funkcie zachová fotoaparát ostré zaostrenie malých objektov v pomere v takmer životnej veľkosti (1:1).

Meranie

Meranie odkazuje na spôsob akým fotoaparát odmeria množstvo svetla na nastavenej expozícii.

MJPEG (JPEG v pohybe)

Formát videa, ktorý je komprimovaný ako JPEG snímka.

Rušenie

Nesprávne vyhodnotené pixle na digitálnej snímke, ktoré sa môžu zobraziť ako nesprávne umiestnené alebo náhodné, jasné pixle. Rušenie sa zvyčajne vyskytne na fotografiách, ktoré sú nasnímané s vysokou citlivosťou alebo ak je citlivosť automaticky nastavená na tmavom mieste.

Optická transfokácia

Toto je všeobecná transfokácia, ktorá zväčší obrázky s objektívom a nezníži kvalitu snímok.

Kvalita

Vyjadrenie pomeru kompresie použitej na digitálnej snímke. Snímky s vyššou kvalitou majú nižší pomer kompresie, ktorý zvyčajne vyúsťi do väčšej veľkosti súboru.

Rozlíšenie

Počet pixlov predstavujúci digitálnu snímku. Snímky s vysokým rozlíšením obsahujú viac pixlov a zvyčajne zobrazujú viac detailov, ako snímky s nízkym rozlíšením.

Rýchlosť uzávierky

Rýchlosť uzávierky udáva čas medzi otvorením a zatvorením uzávierky a je veľmi dôležitým faktorom pre jas snímky, lebo určuje množstvo svetla, ktoré prejde clonou pred dopadom na obrazový snímač. Rýchla rýchlosť závierky umožňuje nižší čas na vstúpenie svetla a fotografia je tmavšia a jednoduchšie zmrází objekt v pohybe.

Vinetácia

Redukcia jasů alebo nasýtenia snímky v periférnom (vonkajšom okraji) porovnaní so stredom snímky. Vinetácia môže zamerať pozornosť na objekty, ktoré sa nachádzajú v strede snímky.

White balance (Vyváženie bielej) (farebné vyváženie)

Nastavenie intenzity farieb (zvyčajne hlavné farby červenej, zelenej a modrej) na snímke. Cieľom nastavenia vyváženia bielej farby alebo farebného vyváženia je správne poskytnutie farieb na snímke.



Správna likvidácia tohoto výrobku (Elektrotechnický a elektronický odpad)

(Platné pre Európsku úniu a ostatné európske krajiny so systémom triedeného odpadu)

Toto označenie na výrobku, príslušenstve alebo v sprievodnej brožúre hovorí, že po skončení životnosti by produkt ani jeho elektronické príslušenstvo (napr. nabíjačka, náhlavná súprava, USB kábel) nemali byť likvidované s ostatným domovým odpadom. Prípadnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia môžete predísť tým, že budete tieto výrobky oddeľovať od ostatného odpadu a vrátite ich na recykláciu. Používatelia v domácnostiach by pre podrobné informácie, ako ekologicky bezpečne naložiť s týmito výrobkami, mali kontaktovať buď predajcu, ktorý im ich predal, alebo príslušný úrad v mieste ich bydliska. Priemyselní používatelia by mali kontaktovať svojho dodávateľa a preveriť si podmienky kúpnej zmluvy. Tento výrobok a ani jeho elektronické príslušenstvo by nemali byť likvidované spolu s ostatným priemyselným odpadom.



Správna likvidácia batérií v tomto výrobku

(Aplikovateľné v krajinách Európskej únie a v ostatných európskych krajinách, v ktorých existujú systémy separovaného zberu batérií)

Toto označenie na batérii, príručke alebo balení hovorí, že batérie v tomto výrobku by sa po skončení ich životnosti nemali likvidovať spolu s ostatným domovým odpadom. V prípade takéhoto označenia chemické symboly Hg, Cd alebo Pb znamenajú, že batéria obsahuje ortuť, kadmium alebo olovo v množstve presahujúcom referenčné hodnoty smernice 2006/66/ES. Pri nevhodnej likvidácii batérií môžu tieto látky poškodiť zdravie alebo životné prostredie.

Za účelom ochrany prírodných zdrojov a podpory opätovného použitia materiálu batérie likvidujte oddelene od iných typov odpadov a recyklujte ich prostredníctvom miestneho systému bezplatného zberu batérií.



Motto PlanetFirst predstavuje záväzok spoločnosti Samsung Electronics k trvalo udržateľnému rozvoju a sociálnej zodpovednosti prostredníctvom ekologicky riadených obchodných a riadiacich činností.

A

ACB

- v režime prehrávania 61
- v režime snímania 45

Automatické vyváženie kontrastu (ACB) 45

Autoportrét 43

B

Batéria

- Nabíjanie 84
- Technické údaje 83
- Životnosť 83

Blesk

- Automaticky 39
- Červené oči 39
- Pomalá synchronizácia 39
- Redukcia červ. očí 39
- Vypnuté 38
- Vyrovňavací 39

C

Citlivosť ISO 39

Clona 30

Č

Červené oči

- v režime prehrávania 61
- v režime snímania 38

Čistenie

- Displej 79
- Objektív 79
- Puzdro 79

D

Date/Time Set 75

Detekcia žmurknutia 44

Digitálna stabilizácia obrazu 31

Digitálny transfokátor 23

Dlhá expozícia 30

DPOF 62

E

Expozícia 45

Expozičný čas 30

F

Formátovanie 75

Fotografické štýly

- v režime prehrávania 60
- v režime snímania 49

Funkčné tlačidlo 14

H

Hlasová poznámka

- Prehrávanie 58
- Záznam 34

Ch

Chybové hlásenia 78

I

Ikony 18

Inteligentný album 53

Intelli-studio 67

J

Jas displeja 74

Jas tváre 29

K

Kvalita fotografií 36

M

Makro 40

Mazanie súborov 55

Meranie

- Bodové 46
- Stredovo vyvážené 46
- Viacbodové 46

MJPEG 91

N

Nastavenia

- Displej 74
- Fotoaparát 75
- Prístup 73

Nastavenie

- Jas 61
- Kontrast
 - v režime prehrávania 61
 - v režime snímania 50
- Ostrosť 50
- Sýtosť
 - v režime prehrávania 61
 - v režime snímania 50

Navigačné tlačidlá 14

Nedokonalosti tváre 29

O

Oblasť ostrenia

- Ostrenie na stred 41
- Viacbodové ostrenie 41

Odpojenie zariadenia 69

Ochrana súborov 54

Otočenie 59

Otrasy fotoaparátu 24

P

Pamäťová karta

- Kapacita 82
- microSD 81
- microSDHC 81

PictBridge 71

Polovičné stlačenie 6

Popis funkcie 74

Prenos súborov

- pre počítače Mac 70
- pre Windows 64

Prezentácia 56

R

Resetovať 75

Režim DIS (Duálny stabilizátor) 31

Režim Noc 30

Režim prehrávania 52

Režim Program 32

Režim Scéna 28

Režim Smart Auto 27

Režim snímania

- DIS (Duálny stabilizátor) 31
- Program 32
- Scéna 28
- Smart Auto 27
- Video 32

Režim Snímka s retušou 29

Režim Video 32

RGB tón

- v režime prehrávania 60
- v režime snímania 49

Rozlíšenie

- Snímka 36
- Video 36

Rozpoznanie tváre

Autoportrét 43

- Detekcia žmurknutia 44
- Normálna 42
- Úsmev 43

Rýchlosť záznamu 32

S

Samospúšť 37

Séria

- Automatická séria so zmenou expozície (AEB) 48
- Sekvenčné 48
- Veľmi vysoká rýchlosť 48

Servisné stredisko 87

Slovníček 94

Snímka podľa vzoru 30

Stabilizátor 33

Stĺmenie

- Fotoaparát 16
- Video 33

T

Tlač dátumu 76

Tlačidlo MENU 14

Tlačidlo prehrávania 16

Tlačidlo režimu 14

Tlačidlo transfokátora 14

Tlačová objednávka 62

Tlač snímok 71

Transfokácia 23

Typ dátumu 75

Typ zobrazenia 21

U

Údržba 79

Ukážka 74

Úpravy 59

Úpravy obrazu

ACB 61

jas 61

kontrast 61

pridať šum 61

redukcia červ. očí 61

retuš tváre 61

sýtosť 61

Úsmev 43

Úvodný obrázok 59, 74

V

Video

Prehrávanie 57

Záznam 32

Video výstup 76

Vyváženie bielej 46

Vzdialenosť ostrenia

Automatické 40

Autom. makro 40

Makro 40

Z

Zachytenie snímky 57

Záznam

Hlasová poznámka 34

Video 32

Zdroj svetla (vyváženie bielej) 46

Zmena veľkosti 59

Zobrazenie súborov

ako miniatúr 54

na TV 63

podľa kategórií 53

Prezentácia 56

Zväčšenie 55



Informácie ohľadom podpory výrobku a možnosti vznesenia ďalších otázok nájdete v záručnom liste, ktorý ste dostali pri kúpe, alebo na stránkach <http://www.samsung.com>.

